


ウエザーストリップはめ込み式

取り外し、取り付け

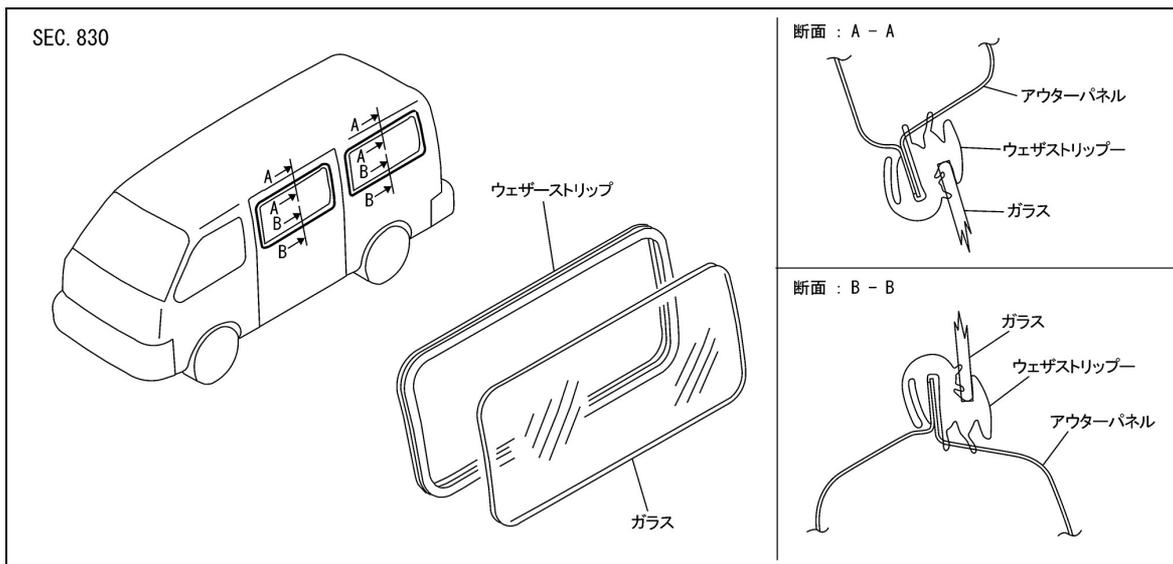

NISX000000001727926-01-PIIA0412J

スライドドア

- スライドドアフィニッシャーを取り外す。[構成図](#)参照。

サイドウィンドーガラス1st


- センターピラーアッパーガーニッシュ、リヤピラーアッパーガーニッシュ及びリヤサイドアッパーフィニッシャー（フロント）を取り外す。[取り外し、取り付け](#)参照。

サイドウィンドーガラス2nd

- センターピラーアッパーガーニッシュ、バックピラーアッパーガーニッシュ及びリヤサイドアッパーフィニッシャー（リヤ）を取り外す。[取り外し、取り付け](#)参照。


取り外し

- 室内側からクリップクランプツール等を使用し、ウエザーストリップを外側へ押し出し外す。

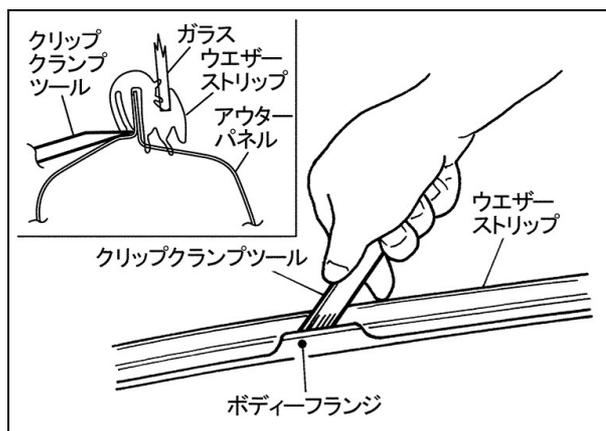

NISX000000001727926-02-SIIA1051J

取り付け

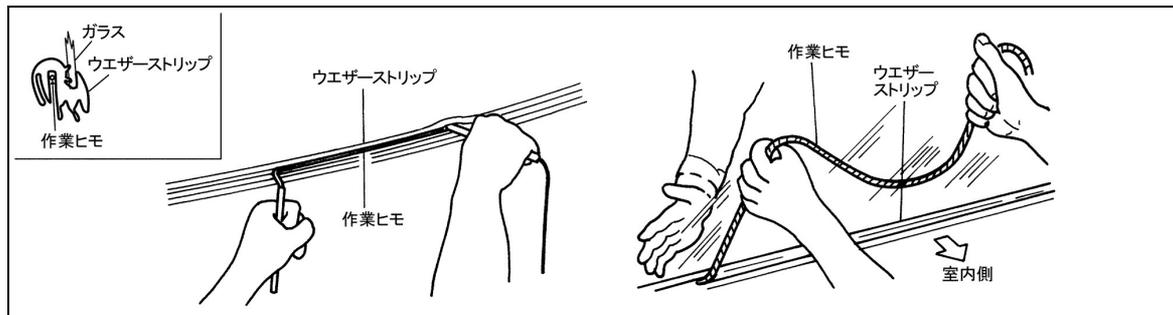

NISX000000001727926-03-SIIA1053J

- 1 ウェザーストリップのボディーフランジ差し込み溝に作業ヒモを取り付ける。(作業ヒモはウェザーストリップ下側中央で重ねる。)
- 2 ウェザーストリップとボディーフランジ部を合わせ、室内側より作業ヒモを引き、外側よりガラスを押し、ウェザーストリップとボディーフランジをかん合させる。
- 3 ガラス取付後、ウェザーストリップ全周をゴムハンマー等で軽くたたき、ウェザーストリップとボディーフランジを密着させる。
- 4 取り外した部品を取り付ける。