


トランスファー

(2) パートタイム(H - L無)

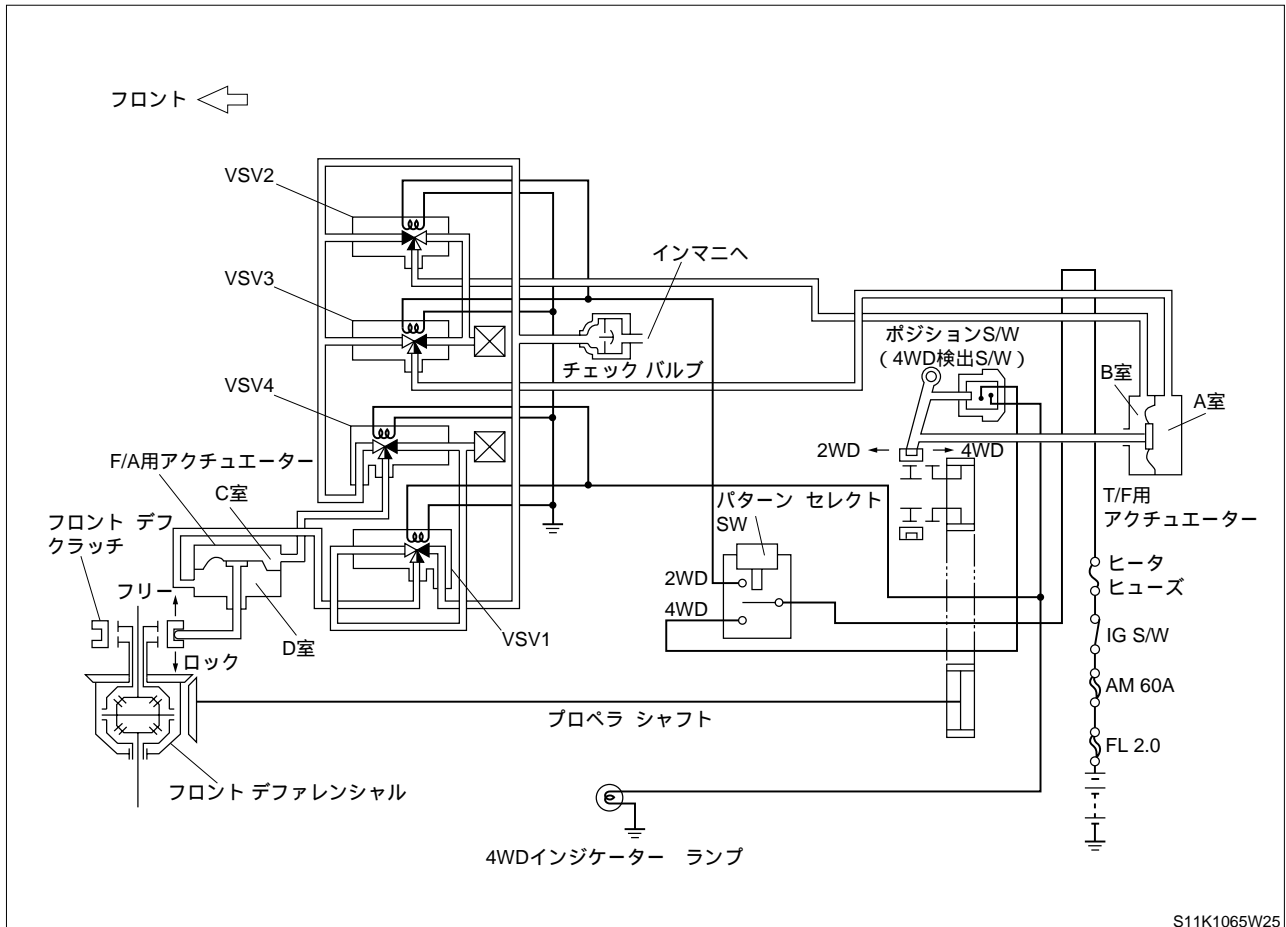

S11K1065W25

4-6-2 システム点検

1. 車両をジャッキアップする。
2. シフト レバーをニュートラルにし、エンジンを始動する。
3. パーキング ブレーキを解除する。
4. パターン セレクト スイッチを「2WD」にし、H - L切り替え装着車はトランスファー シフト コントロール レバーを「H」にする。
5. 各部が次の状態であることを確認する。
 - (1) 4WDインジケータ ランプが消灯のままである
 - (2) プロペラ シャフト(リヤ)を手で回したとき、プロペラ フロント シャフトが回転しない。
 - (3) プロペラ フロント シャフトを手で回したとき、フロント ドライブ シャフトが回転しない。
6. パターン セレクト スイッチを「4WD」にし、H - L切り替え装着車はトランスファー シフト コントロール レバーを「H」または「L」にする。
7. 各部の次の状態であることを確認する。
 - (1) 4WDインジケータ ランプが点灯する
 - (2) プロペラ シャフト(リヤ)を手で回したとき、プロペラ フロント シャフトも回転する
 - (3) プロペラ フロント シャフトを手で回したとき、フロント ドライブ シャフトも回転する
8. H - L切り替え装着車はパターン セレクト スイッチを「2WD」に、トランスファー コントロール レバーを「L」にする。
9. 各部が次の状態であることを確認する。
 - (1) 4WDインジケータ ランプが点灯する
 - (2) プロペラ シャフト(リヤ)を手で回したとき、フロント プロペラ シャフトも回転する
 - (3) フロント プロペラ シャフトを手で回したとき、フロント ドライブ シャフトも回転する