


取り外し、取り付け

取り外し

1 サイドコンビネーションランプを取り外す。「ターンシグナルランプ、ハザードランプ」の[サイドコンビネーションランプの取り外し、取り付け](#)を参照。

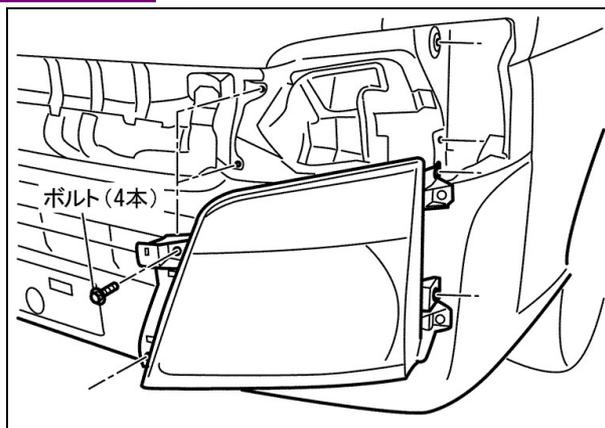

NISX000000001728091-01-SKIA0409J

- 2 フロントグリルを取り外す。「EI外装・内装」の[構成図](#)を参照。
- 3 ヘッドランプ取付ボルト（4本）を外す。
- 4 ヘッドランプ全体を車両前方へ引き、車両とのクリップかん合を外す。
- 5 ヘッドランプ及び、クリアランスランプのコネクターを外す。

取り付け

取り付けは、下記に注意し取り外しの逆の手順で行う。

ヘッドランプ取付ボルト

締付トルク (N·m {kg·m})

: 4.4~6.5 {0.45~0.66}