

エンジンオイル交換


オイルドレンボルトは規定のトルクで締め付ける。

⚠注意:

- オイルドレンボルトはネジ部にエンジンオイルを塗布すること。

締め付トルク

: 35 N・m

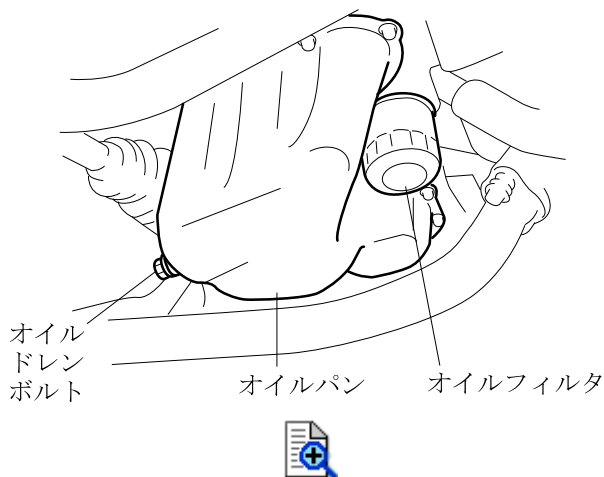

オイル容量(オイルフィルタ非交換時)

- 2.7L

推奨オイル

NA-VVT

通常時	スズキエクスターオイル	10W-30(SL/CF、SM/GF-4)
	スズキエクスターオイル	5W-30(SL/CF)
寒冷時	スズキエクスターオイル	5W-30(SL/CF)
	スズキエクスターオイル	0W-20(SL)

Mターボ、Sターボ、DIターボ

通常時	スズキエクスターオイル	10W-30(SL/CF、SM/GF-4)
	スズキエクスターオイル	5W-30(SL/CF)
寒冷時	スズキエクスターオイル	5W-30(SL/CF)

交換時期

- 6か月または10,000km毎(NA-VVT)
- 6か月または5,000km毎(Mターボ、Sターボ、DIターボ)

シビアコンディション時

- 3か月または5,000km毎(NA-VVT)
- 3か月または2,500km毎(Mターボ、Sターボ、DIターボ)