



(1) センターパネルの下側からスクリュー1本を外し、ヒーターコントロールユニットからノブ(4ヶ)を外します。

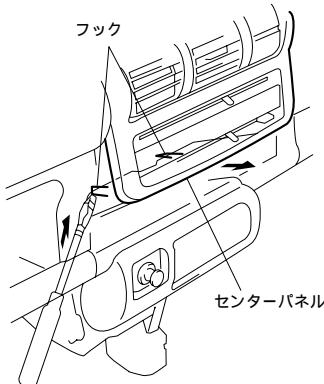


(2) センターパネルの下側か \ominus ドライバーなどでフック(A)を押して外し、センターパネルの下側を手前に引き出します。

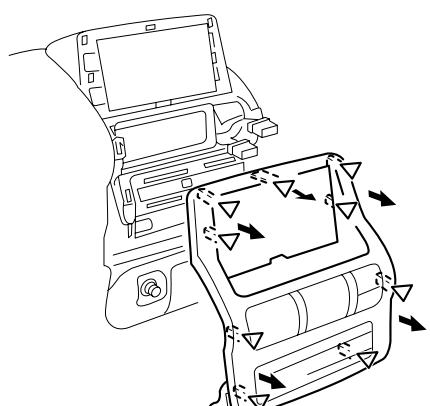

(3) センターパネルのタブ・クリップを外し、コネクター類を外し、センターパネルを取り外します。

オーディオカプラ

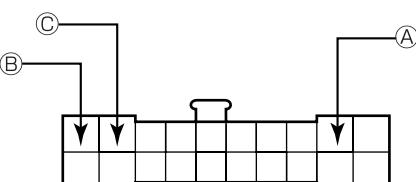


Ⓐ : A C C 電源 \oplus (*線材色 黄 - 赤)

Ⓑ : バックアップ電源 \oplus (*線材色 白 - 青)

Ⓒ : イルミ電源 \oplus (*線材色 赤 - 黒)

バック信号接続要領

リアコンビネーションランプ



Ⓐ : バックランプ電源 \oplus (*線材色 緑 - 黒)