


分解、組み立て

■ 注意 ■


ガラスミラー裏面の樹脂爪を破損しないように注意して作業を行うこと。

■ 分解

1. ドアミラーカバーを取り外す。[分解、組み立て](#)を参照する。
2. ガラスミラーを上面に向ける。
3. ドアミラーASSYに保護テープ (B) を貼る。

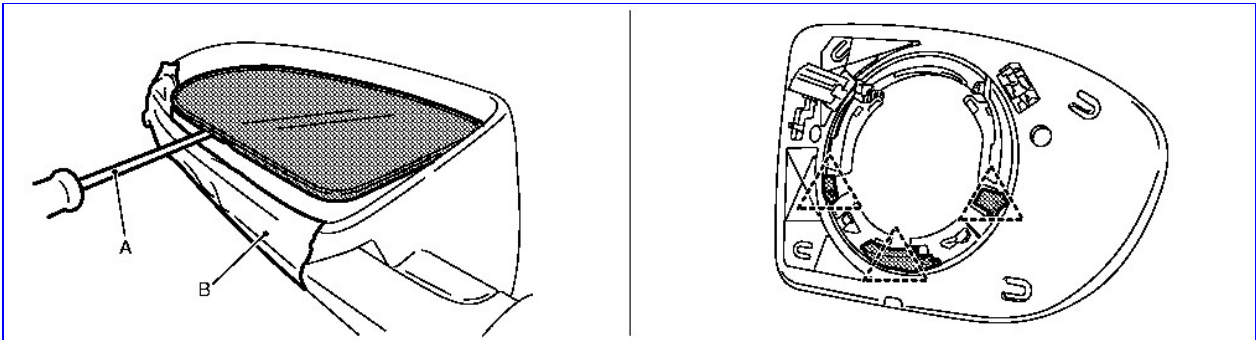


4. ミラーASSYとガラスミラーとの間に細めのマイナスドライバ等 (A) を差し込み、ガラスミラー下側の樹脂爪のかん合をミラーASSYから外す。
5. ミラーASSY裏側から手を入れ、ガラスミラーを下へ向ける。

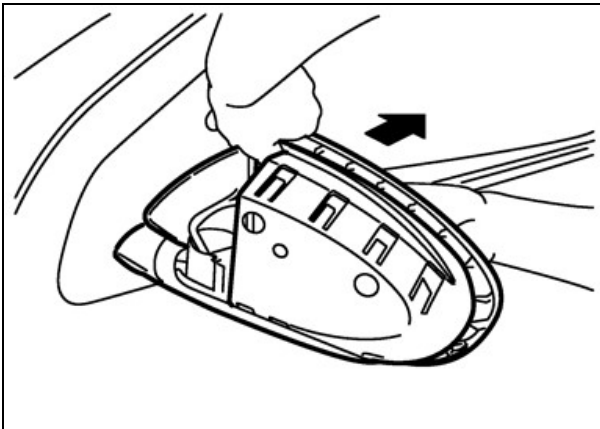

■ 注意 ■

- **ガラスミラーが落下しないように手で支えること。**
- **前の手順で外した樹脂爪が再びかみ合わないよう注意すること。**

6. ガラスミラーを上へスライドさせ、ミラーASSYから抜く。

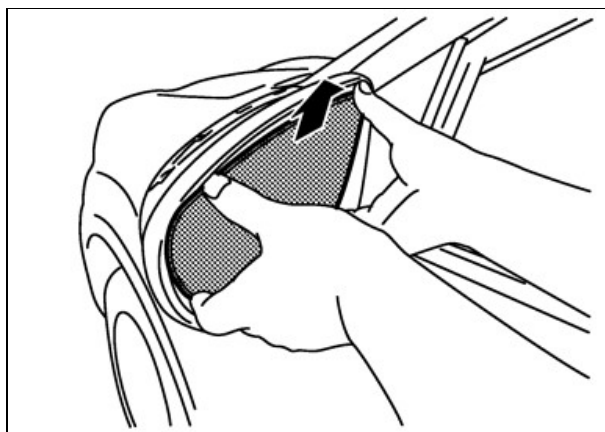

7.ヒータハーネスをガラスミラーから外す。

■ 組み立て

組み立ては、分解の逆の手順で行う。