

オルタネーター


取外し・取付け

取外し前の作業

- アンダーカバーセンターの取外し
- シートアンダーフレームの取外し<4A3>
- キャップAss'y取付けボルトの取外し<4A3>
(グループ14-ラジエーター参照)

取付け後の作業

- ドライブベルトの調整
(グループ11-エンジン調整参照)
- キャップAss'y取付けボルトの取付け<4A3>
(グループ14-ラジエーター参照)
- シートアンダーフレームの取付け<4A3>
- アンダーカバーセンターの取付け

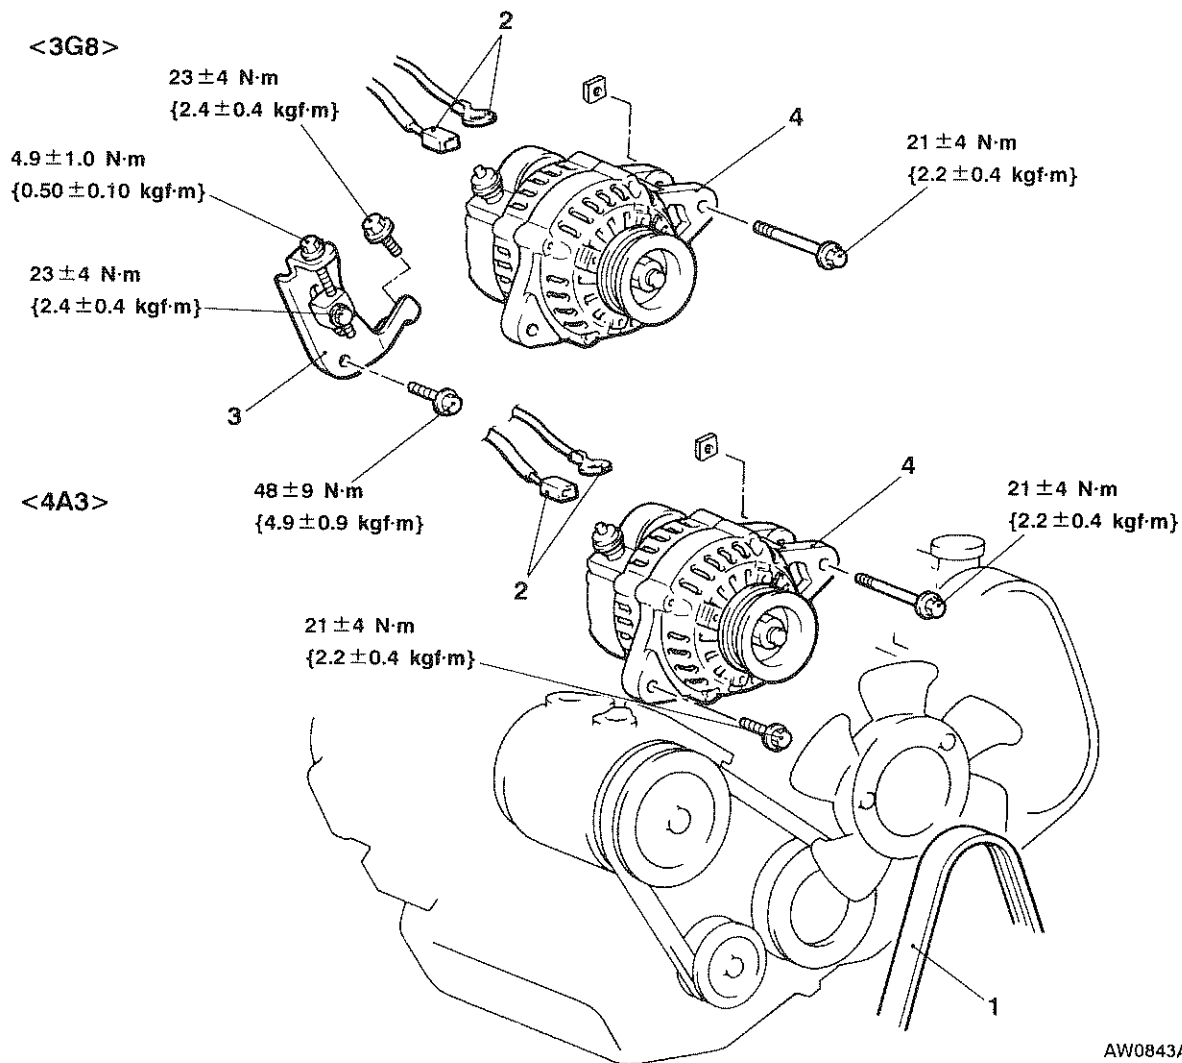

取外し手順

1. ドライブベルト
2. コネクター
3. オルタネーターブレース<3G8>
4. オルタネーター