



フォグランプ

光軸調整

- ・タイヤの空気圧を規定圧力に合わせる。
- ・運転席に一名乗車する。
- ・エンジンを始動してバッテリーを充電状態にする。
- ・点検 / 調整作業は使用するテストの説明書に基づいて行う。
- ・エーミングスクリューは閉め込む方向で調整する。

参考：・フォグランプの調整基準（当社基準）

- ・下向きの振れ：主光軸の地上到達距離が6mとなるように調整する。

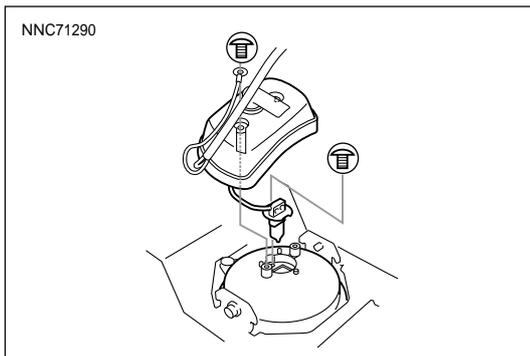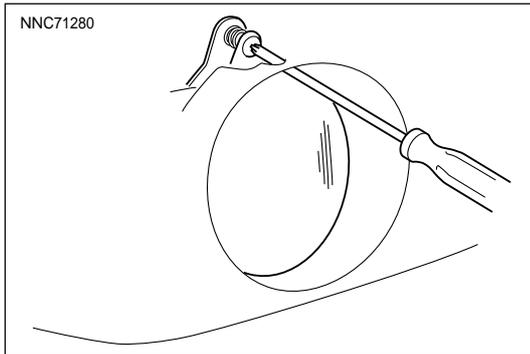

バルブ交換

注意：・点灯中又は消灯直後のバルブは高温になっているため、絶対に手や肌に触れないこと。

- ・バルブの表面が汚れた状態で点灯すると、バルブが劣化して不透明になる場合があるため、バルブのガラス部には素手で触れないこと。
- ・バルブ内部は高圧のため、破損するとガラスが飛散する恐れがあるため、取扱いには十分に注意する。
- ・定格（電圧、電力）及び口金形状を確認して、確実にソケットに装着すること。

取外し / 取付け

- ・取外し / 取付けは、フロントバンパ（セクション6参照）を取り外してから行う。

