

ディスチャージ バルブの交換

▲ 危険


ディスチャージ ヘッドライトのバルブ ソケット部は、ライティング スイッチON時、瞬間的に高電圧が発生して大変危険なため、バルブの交換は次のことに注意して行うこと。

▲ 警告

感電防止のため雨や水の当たる場所および濡れた手での作業は避けること。

アドバイス

バルブのガラス面に触れたり油脂類などの汚れを付着させないこと。

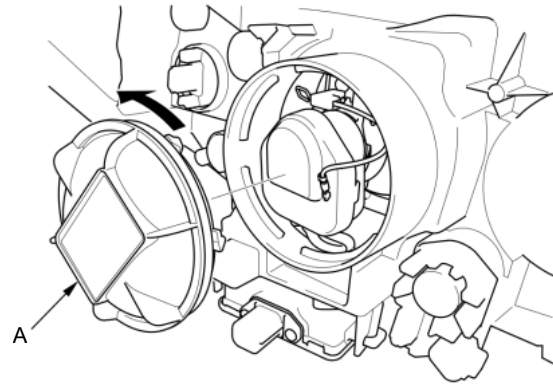

1. ライティング スイッチをOFFにし、バッテリー ターミナルの接続を外す。
2. ヘッドライトAssy.よりカバー (A) を外す。

3. バルブ ソケット (A) 、およびコネクタ (B) を外す。

バルブ: **35W**

4. リテーニング スプリング (C) を外し、バルブ (D) を交換する。
5. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

