

ボデー&エレクトリカル

TOP

絵目次

索引

DTCコード

配線図

ファイアインジカシステム


- 概要
- ヘッドランプ&テールランプシ
- フロントフォグランプシステム
- リヤフォグランプシステム
- ターンシグナル&ハザードラン
- バックランプシステム
- ストップランプシステム
- ルームランプシステム
- コンビネーションスイッチ (ラ
- ヘッドランプレベラーシステム
- コンビネーションベーススイッ
- ヘッドランプASSY
- ヘッドランプバルブ
- フロントターンシグナルランプ
- クリアランスランプ/パーキン
- フロントフォグランプASSY
- フロントフォグランプバルブ
- リヤフォグランプ
- サイドターン^{同期}ランプAS
- リヤコンビネーションランプAS
- テールランプ/ストップラン
- リヤターンシグナルランプバル
- バックランプASSY
- バックランプバルブ
- リヤフォグランプバルブ
- ライセンスランプASSY
- ライセンスランプ
 - 取外し
 - 取付け
 - 点検
- ハイマウントストップランプ
- スポットマップランプ
- ルームランプ
- カーゴルームランプ
- トランクルームランプ
- グローブボックスランプ
- ドアステップランプ
- イグニッションスイッチ照明
- アクティブドライビングアシスト
- ワイパー/ウォッシャーシステム
- エンターテイメント
- コミュニケーションシステム
- ガラス/ウインドウ/ミラー
- ボディ構造
- インストルメント/ドライバーイ
- シート
- セキュリティ&ロック
- サンルーフ/トルーフ/コンバー
- ボディ外装/ボディ内装
- エクステリアボディパネル
- クルーズコントロールシステム
- 配線図

ライティングシステム > ライセンスランプ

取外し

1. セダンモデル


1. トランクリッドトリムを取外す。
2. バルブソケット (A) を回して外す。

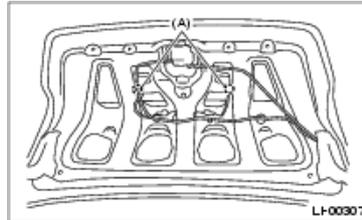

3. バルブを取外す。

2. ワゴンモデル

1. ライセンスランプの取付けスクリュー (A) を外し、レンズ (B) を取外す。

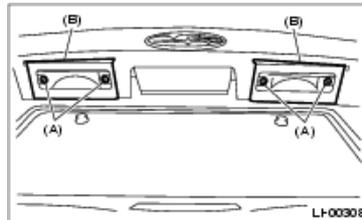

2. バルブを取外す。