

印刷

プレビュー

閉じる

| チャージング オルタネータASSY(1AZ-FSE) 取り外し

手順

1. バッテリマイナスターミナル切り離し

2. エンジンアンダカバー RH取りはずし

51441C

エンジン/ハイブリッド/EVシステム>エンジンメカニカル>パーシャルエンジンASSY(1AZ-FSE)>取り外し

3. ファン & オルタネータ Vベルト取りはずし

16361A


エンジン/ハイブリッド/EVシステム>エンジンメカニカル>ファン&オルタネータVベルト(1AZ-FSE)>取り外し

4. オルタネータASSY取りはずし

27020


- a. ターミナルキャップを取りはずす。
- b. ナットをはずし、+B端子を取りはずす。
- c. コネクタを切り離す。

d.

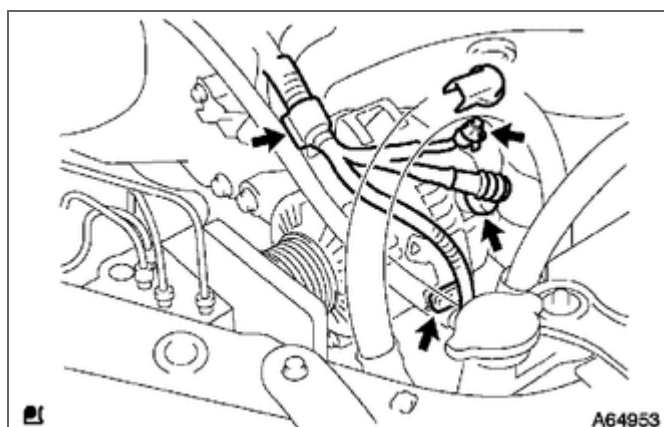

ワイヤハーネスクランプ2個を取りはずす。


e.

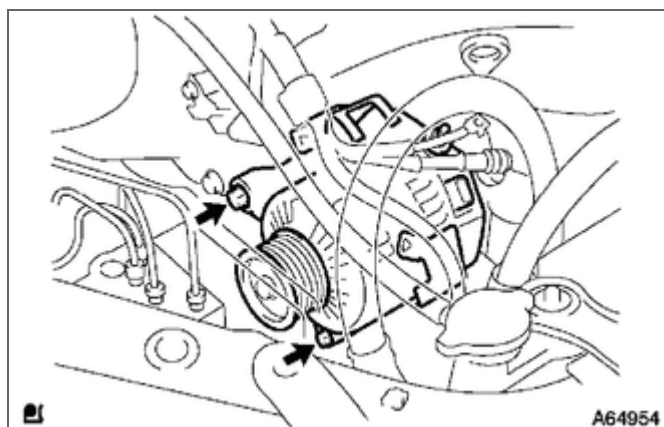

ボルト2本をはずし、オルタネータを取りはずす。

f.



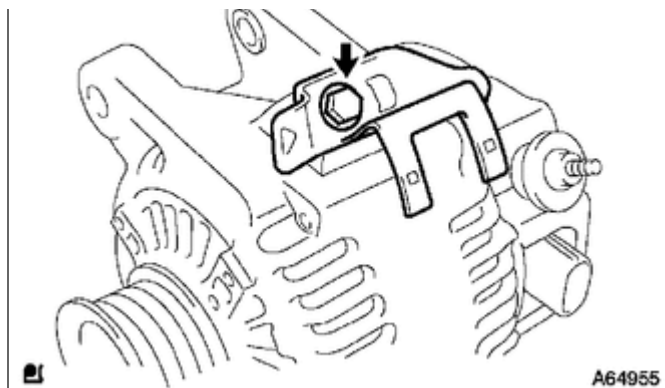

ボルトをはずし、ワイヤハーネスクランプブラケットを取りはずす。

© 2012 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.