


エンジン メカニカル (EF)

2-1-3 取り外し、取り付け手順

(1) 構成図

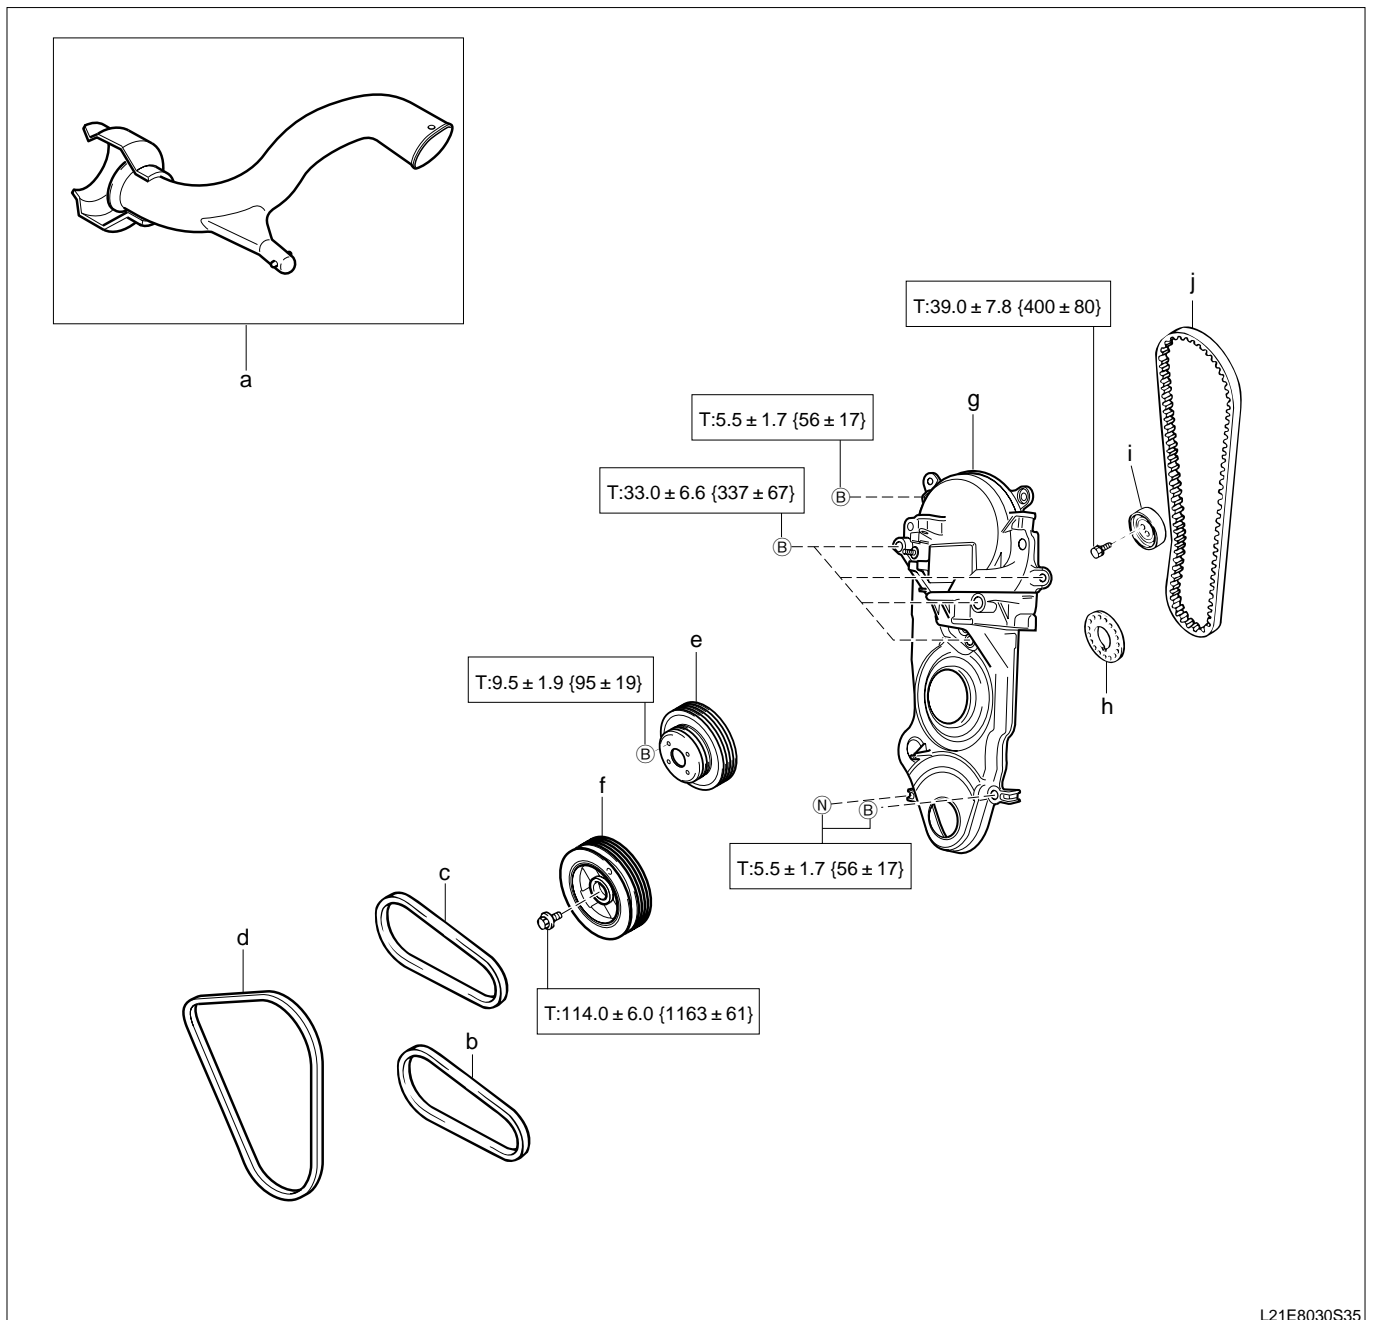

※：再使用不可部品

単位：N・m {kgf・cm}

(2) 取り外し、取り付け手順

- | | | | |
|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|
| 1 a | ホース,エア クリーナ,No.1 | ▼ ▲ 6 f | プーリー,クランクシャフト |
| ▲ 2 b | ベルト,V (エアコン用) | ▲ 7 g | カバー,タイミング ベルト |
| ▲ 3 c | ベルト,ベーン ポンプ ドライブ(油圧式パワー ステアリング搭載車) | ▲ 8 h | フランジ,クランクシャフト タイミング ベルト プーリー |
| ▲ 4 d | ベルト,V-リフト (オルタネータ用) | ▼ ▲ 9 i | テンショナーS/A,タイミング ベルト |
| ▼ ▲ 5 e | プーリー,ウォーター ポンプ | ▼ ▲ 10 j | ベルト,タイミング |

L21E8030S35