


トランスミッション フルード (HMMF) の交換

1. 車両を水平な場所におき、ドレン ボルト (A) を外してトランスミッション フルード を抜く。
2. シーリング ワッシャ (B) を新品に交換して、ドレン ボルトを取付ける。

アドバイス

ドレン ボルト マグネット部の付着物を完全に 取り除くこと。

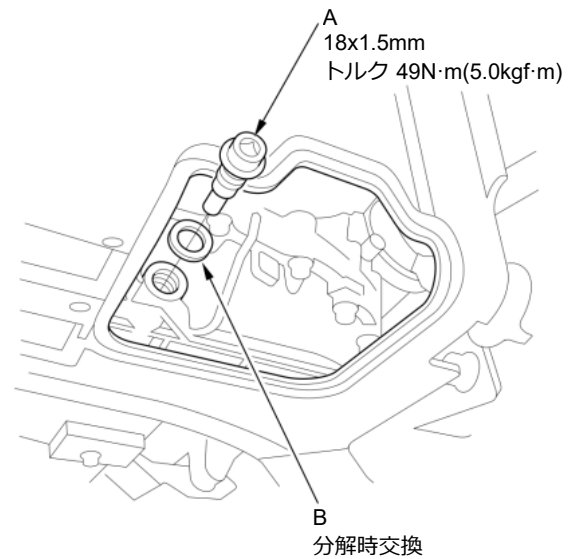

3. レベル ゲージを外して、レベル ゲージ パイプの開口部 (A) からトランスミッション フルードを規定量注入する。

アドバイス


トランスミッションの中にごみなどが入らないように注意すること。

指定トランスミッション フルード:

Honda純正ウルトラHMMF

トランスミッション フルード量:

- 交換時: 2.8L
- 分解整備時: 5.2L

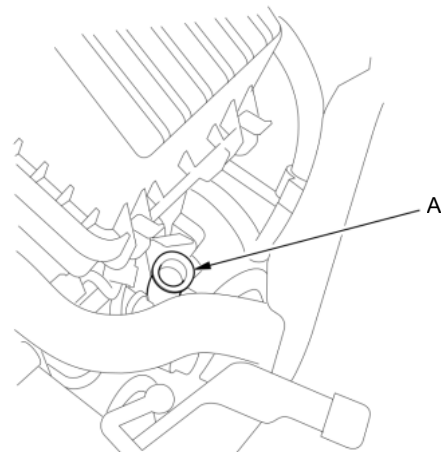

4. ラジエータ ファンが2回作動するまで暖機運転を行い、エンジンを止める。
5. レベル ゲージを取付ける。
6. [トランスミッション フルード量を点検する。](#)
7. [HMMFメンテナンス リマインダ システムのリセットを行う。](#)