

## エンジンオイル交換


オイルドレンボルト(1)に新品のオイルドレンボルトガスケットを取り付け、規定のトルクで締め付ける。

### ⚠注意:

- オイルドレンボルトはネジ部にエンジンオイルを塗布すること。

### 締付トルク

オイルドレンボルト (a): 35 N・m

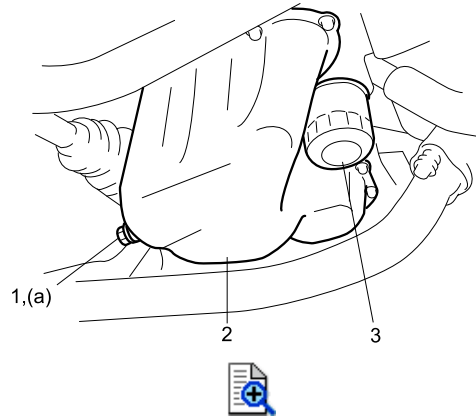

2. オイルパン	3. オイルフィルタ
----------	------------

### オイル容量(オイルフィルタ非交換時)

- 2.7L

### 推奨オイル

#### NA-VVT仕様

通常時	スズキエクスターオイル	10W-30(SL/CF、SM/GF-4)
	スズキエクスターオイル	5W-30(SL/CF)
寒冷時	スズキエクスターオイル	5W-30(SL/CF)
	スズキエクスターオイル	0W-20(SL)

#### Mターボ仕様

通常時	スズキエクスターオイル	10W-30(SL/CF、SM/GF-4)
	スズキエクスターオイル	5W-30(SL/CF)
寒冷時	スズキエクスターオイル	5W-30(SL/CF)

