

ヒータ&エア コンディショナ

2 冷媒

2-1 交換

【注意】・ヒータ&エア コンディショナ システムの整備作業上の注意事項参照

(K1.1-1 項 (K1-1 ページ) 参照)

2-1-1 準備品

工具

真空ポンプ, マニホールド ゲージ, ハロゲン リーク デテクタ

油脂・ボンド・その他


フロン回収、再生機, 冷媒HFC-134a(R134a)

2-1-2 交換手順

(1) 回収要領

1. A/C SWを"ON"にする。
2. エンジンを始動してコンプレッサを 5~6 分程度運転させ、冷媒と一緒にサイクルを循環して各機能部品に残存しているコンプレッサ オイルをできるだけコンプレッサに回収する。
3. 使用する冷媒回収・再生機の取り扱い説明書に従って冷媒を回収する。

(2) 充てん要領

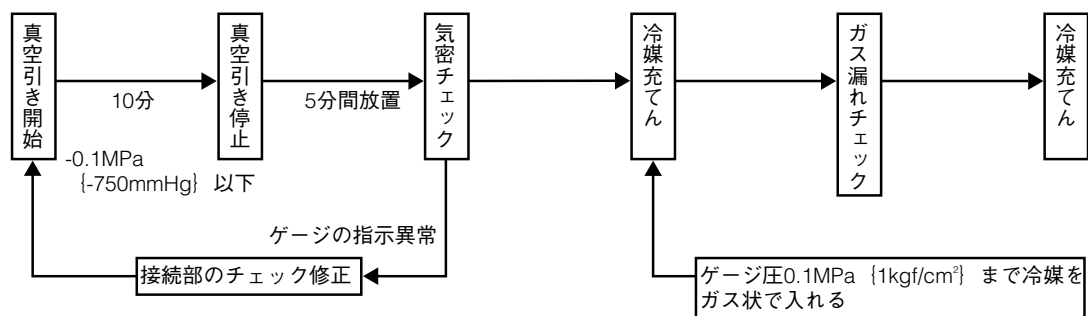

【基準】 冷媒充てん量：300±30g

【参考】・冷媒サービス缶(300 g)：999-01090-C9-006

C11H5050_1S16