


ツメのかん合をずらし、フードトゥカウルトップシールをずらす。

ii. ツメ2箇所およびガイド3箇所のかん合をはずし、カウルトップベンチレータールーバーCTRを取りはずす。

d. ブレーキフルード取替

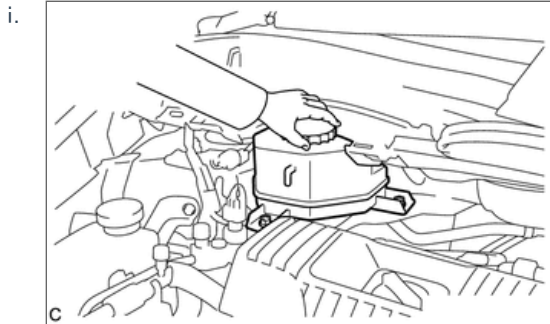

ブレーキマスタシリンダリザーバフィラキャップASSYを取りはずす。

ii. ブレーキフルードをリザーバのMIN-MAXの補充する。

iii. ブリーダプラグを緩めてからブレーキペダルをペダリングし、フロントディスクブレーキシリンダASSY RHのブリーダプラグからフルード抜き取りを行う。

注意：

リザーバ内のフルードがMINレベル以下にならないように補充を行う。

iv. 抜き取り終了時、ブレーキペダルを踏み込んだ状態でブリーダプラグを締め付ける。

トルク：

8.3 N・m (85 kgf・cm)

v. RHと同様に、フロントディスクブレーキシリンダASSY LHのブリーダプラグからフルード抜き取りを行う。

vi. リヤディスクブレーキシリンダASSY LHのブリーダプラグを緩めてから、ブレーキペダルを踏み込んだ状態で保持しポンプモータおよびソレノイド駆動中にフルード抜き取りを行う。

注意：

- ・ リザーバ内のフルードがMINレベル以下にならないように補充を行う。
- ・ モータ駆動は連続100秒を目安にし、ペダルを放して停止させる。

vii. 抜き取り終了時、ブリーダプラグを締め付け、ブレーキペダルを開放する。

トルク：

11 N・m (112 kgf・cm)

viii. LHと同様にリヤディスクブレーキシリンダASSY RHのブリーダプラグからフルード抜き取りを行う。

e. IG OFFし、ブレーキ制御禁止モードを終了する。

f. ブレーキフルード漏れ点検

g. タイヤ取り付け