

| バッテリー／チャージング バッテリ 取り外し

手順

- 1.リヤフロア ボード NO.2取りはずし(分離タイプ)

58416K

(要領は内装ボデー&エレクトリカル>インストルメントパネルノボデー内装>ルーフヘッドライニング>取り外し参照)

- 2.デッキフロア ボックス RR取りはずし

64993

(要領は内装ボデー&エレクトリカル>インストルメントパネルノボデー内装>ルーフヘッドライニング>取り外し参照)

- 3.リヤフロア ボード NO.3取りはずし

58417


(要領は内装ボデー&エレクトリカル>インストルメントパネルノボデー内装>ルーフヘッドライニング>取り外し参照)

- 4.補機 バッテリーマイナスターミナル切り離し


参考：
HDDナビゲーションシステムはIG OFF後、各種メモリーおよび設定の記憶などを行う。このため、必ずIG OFF後、以下の時間が経過してからバッテリーマイナスターミナルを切り離す。
バッテリーマイナスターミナル切り離し時の待ち時間

機器構成	待ち時間
テレマティクスランシーバなし(G-BOOK加入、G-BOOK未加入)	1分
テレマティクスランシーバあり(G-BOOK未加入)	1分
テレマティクスランシーバあり(G-BOOK加入)	6分


- 5.補機 バッテリ取りはずし

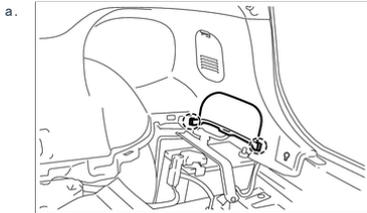

ツメ2箇所のかん合をはずし、リヤフロアボード プレート UPR NO.3を取りはずす。

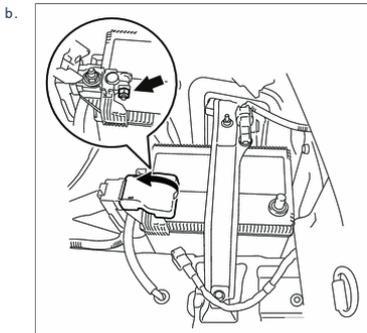


バッテリープラスターミナルのカバーを持ち上げ、ターミナルを切り離す。

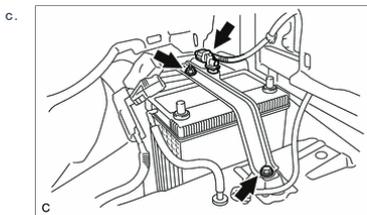

バッテリーサーモメータセンサのコネクタを切り離す。

- d. ナットおよびボルトをはずし、バッテリーランプを取りはずす。

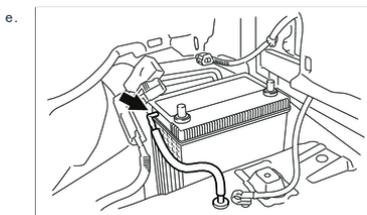

バッテリーホースを切り離す。

- f. バッテリを取りはずす。