


フロントドアパネルプロテクタRHを取りはずす。

10. アウタリヤビュー ミラーASSY RH取りはずし

87910



クリップのかん合をはずす。

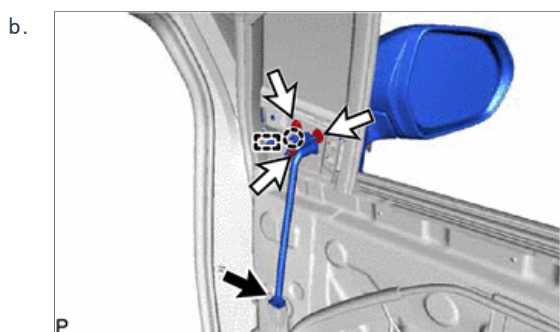

コネクターを切り離す。

c. ナット3個を取りはずす。

d. ツメのかん合およびガイドをはずし、アウタリヤビューミラーASSY RHを取りはずす。