

| アウターミラー アウタリヤビューミラー 分解

警告/注意/参照

参考:

本手順は、RH側を示す。特記部を除きLH側はRH側と同じ手順で行う。

手順

- | | |
|--------------------|-------|
| ■ 1.アウタミラー RH取りはずし | 87931 |
|--------------------|-------|

要領は外装ボデー&電気リカル>アウターミラー>アウタリヤビューミラーガラス>取り外し参照

- | | |
|---|--|
| ■ 2.アウタミラーカバーW/アウタミラーホールカバー取りはずし(パノラミックビューモニターシステムなし) | |
|---|--|

要領は外装ボデー&電気リカル>アウターミラー>アウタリヤビューミラーカバー>取り外し参照

- | | |
|---|-------|
| ■ 3.アウタミラー カバー RH取りはずし(パノラミックビューモニターシステムなし) | 87915 |
|---|-------|

要領は外装ボデー&電気リカル>アウターミラー>アウタリヤビューミラーカバー>取り外し参照

- | | |
|---|-------|
| ■ 4.アウタミラー カバー RH取りはずし(パノラミックビューモニターシステムあり) | 87915 |
|---|-------|

要領は外装ボデー&電気リカル>アウターミラー>アウタリヤビューミラーカバー>取り外し参照


- | | |
|---|--|
| ■ 5.アウタミラーホールカバーW/テレビジョンカメラASSY取りはずし(パノラミックビューモニターシステムあり) | |
|---|--|

要領は外装ボデー&電気リカル>アウターミラー>アウタリヤビューミラーカバー>取り外し参照

- | | |
|---|--------|
| ■ 6.テレビジョン カメラASSY サイド RH取りはずし(パノラミックビューモニターシステムあり) | 86790E |
|---|--------|

要領はオーディオ/ビジュアル/モニタリング>周辺監視モニター>テレビジョンカメラASSY(取り付け位置サイド側)>取り外し参照

- | | |
|--|-------|
| ■ 7.アウタミラーホール カバー RH取りはずし(パノラミックビューモニターシステムあり) | 87939 |
|--|-------|

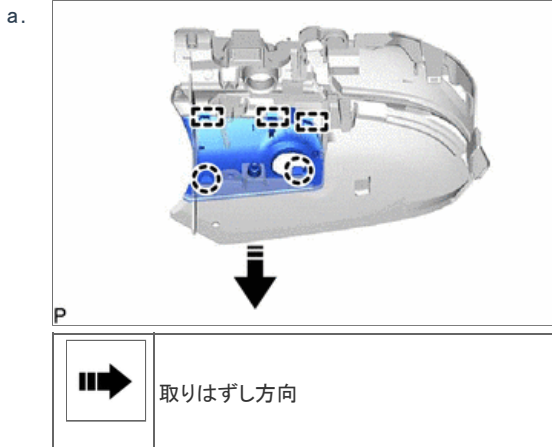

図のように、ツメのかん合2箇所およびガイド3箇所をはずし、アウタミラーホールカバーRHを取りはずす。

- | | |
|-------------------------------|-------|
| ■ 8.サイドターンシグナルランプASSY RH取りはずし | 81730 |
|-------------------------------|-------|

参考:

LH側と同じ要領で取りはずす。

要領は外装ボデー&電気リカル>ライティング(外装)>サイドターンシグナルランプ>取り外し参照

- | | |
|-----------------------------|-------|
| ■ 9.アウタミラー カバー RH NO.2取りはずし | 8791A |
|-----------------------------|-------|