


各部油脂・冷却液 指定油脂と容量

エンジンオイル

- エンジンオイル
- エンジンオイル以外の油脂・冷却液

エンジン型式	オイルのみ交換 充填量[L]	オイルとオイルフィルター 交換時充填量[L]
1KR-FE	2.9	3.1
2SZ-FE	2.9	3.2
2NZ-FE	3.4	3.7
1NZ-FE	3.4	3.7

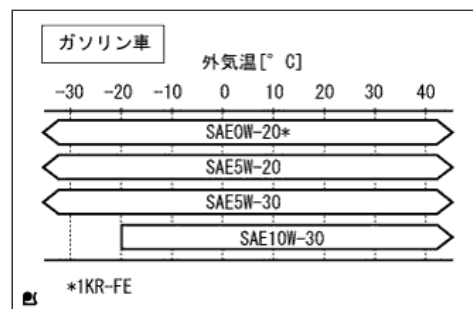

参考


交換時の充填量は、ドレンプラグからオイルを抜いたときの値である。

注意

- 図に基づき、外気温に適した粘度のオイルを使用する。
- 古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレンプラグを締める。
- オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行う。(エンジンを暖機した後、エンジン停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージのFレベルにあることを確認する)

a. ガソリンエンジンオイル(指定油脂)

品名	品質グレード	粘度グレード
トヨタ純正モーターオイル	API SL、 EC/ILSAC GF-3	SAE 0W-20
トヨタ純正モーターオイル	API SL、 EC/ILSAC GF-3	SAE 5W-20
トヨタ純正モーターオイル	API SL、 EC/ILSAC GF-3	SAE 5W-30
トヨタ純正モーターオイル	API SL、 EC/ILSAC GF-3	SAE 10W-30
トヨタ純正モーターオイル	SJ	SAE 10W-30

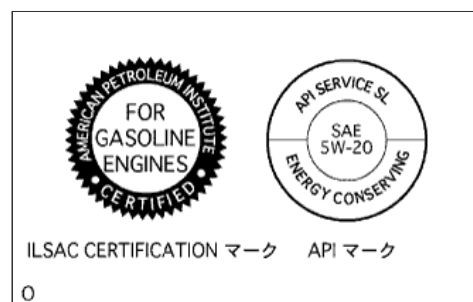

参考

上記純正品以外では、API SL/EC、SJ/ECまたはILSACマークの入ったオイルを推奨する。