

パワー ミラーの脱着


▲ 注意

手袋を着用して作業すること。

アドバイス

ドア パネルおよび取外す部品に傷をつけないように作業すること。

1. ミラー ガーニッシュ (A) 下端部を手前に引出し、フック (B) を外す。ガーニッシュを上方に引上げ、フック (C、D) を外して、取外す。

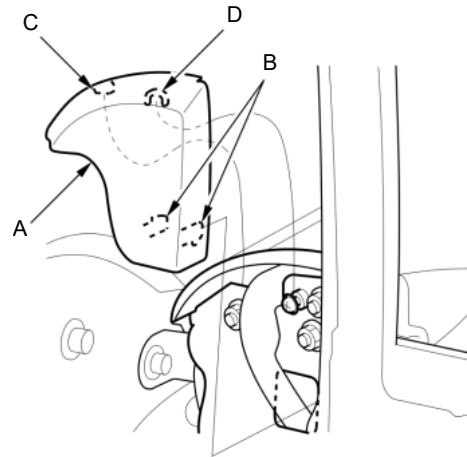

2. ドア ライニングを取外す。

3. ホール シールを必要分めくり、カプラ (A) の接続を外す。



4. パワー ミラー (A) を保持しながらナット (B) を外す。

