

フロント ドア ライニングの脱着


アドバイス

ドア パネルおよび取外す部品に傷をつけないように作業すること。

知識 傷つきやすい部品を取外す際は、ハンディ リムーバ セット (KTC ATP2014) 相当品を使用する。

1. インナ ハンドル (A) からスクリュ (B) を外す。


B(1)

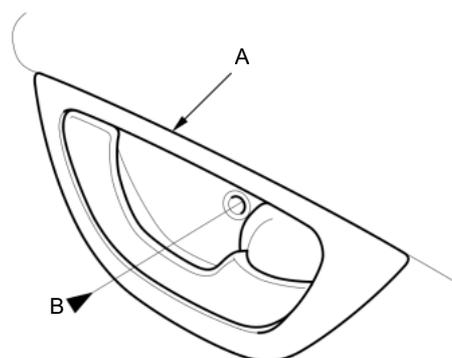

2. グリップ カバー (A) を取外す。
 - 2-1 グリップ カバー 下側のフック (B) を押し、カバーを浮かせる。
 - 2-2 グリップ カバーを前側から引出し、パワー ウィンド スイッチ パネル (C) からグリップ カバーのフック (D、E) を外す。
 - 2-3 グリップ カバーをドア前方に引いてフック (F) を外し、グリップ カバーを取外す。

D(7)

E(5)

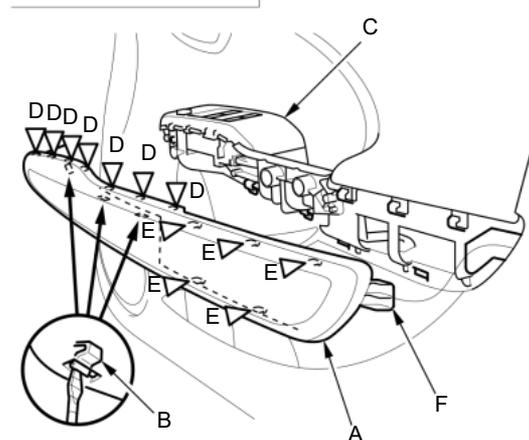

3. パワー ウィンド スイッチ カプラ (A) の接続を外す。
4. グリップ ベース (B) からスクリュ (C) を外す。

C(1)

