

[2] リヤまわりランプ

■ 仕様


種 類	トラック&パネルバン	ディアス&バン
リヤターンシグナルランプ	12V 21W 橙色	←
ストップ&テールランプ	12V 21/5W 赤色	←
バックアップランプ	12V 21W 白色 (1灯)	12V 16W 白色 (2灯)
リフレックスリフレクター	赤色	←
ライセンスランプ	12V 10W 白色 (1灯)	12V 5W 白色 (2灯)
ハイマウントランプ	——	12V 21W (室内型)

■ 整備要領

(1) リヤコンビネーションランプ (トラック・パネルバン)

<取外し>

1. 取付けタッピングスクリュー (4個) を外す。

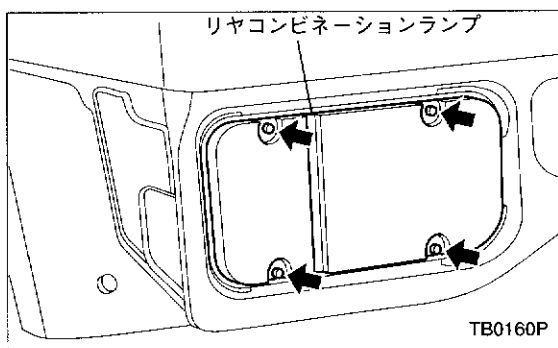

2. コネクターを分離し、ランプを取り外す。


<取付け>

取外しの逆手順で行う。

(2) リヤコンビネーションランプ (バン・ディアス)

<取外し>

1. バックドアを開ける。
2. 取付けタッピングスクリュー (2個) を外し、リヤコンビランプASSYを外す。

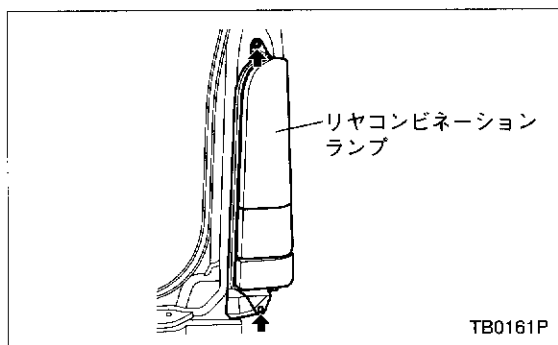

3. コネクターを分離し、バルブを取り外す。


<取付け>

取外しの逆手順で行う。

(3) ハイマウントランプ

<取外し>

1. カバー取付けスクリュー (2個) を外し、カバーを取り外す。

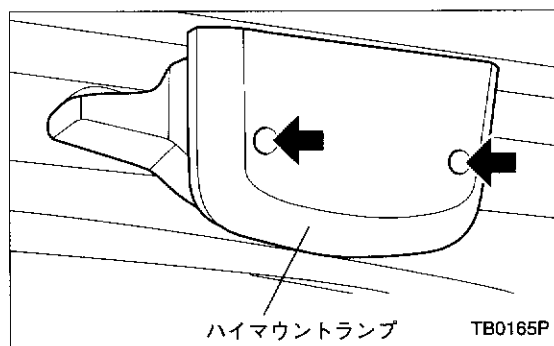

2. ランプ本体取付けスクリュー (2個) を外す。

3. コネクターを分離し、バルブを取り外す。


<取付け>

取外しの逆手順で行う。

(4) ライセンスランプ (ディアス&バン)

<取外し>

1. レンズ取付けスクリュー (2個) を外し、レンズを取り外す。

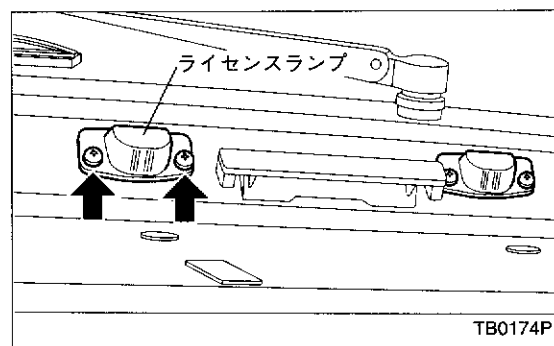

2. バルブを抜く。

(5) ライセンスランプ (トラック&パネルバン)

1. 取付けスクリュー (2個) を外す。

2. コネクターを分離し、ランプを取り外す。