

クラッチ・マスタ・シリンダ取外し/取付け

SM1624169

id051000246200

注意

- ・フルードを車両の塗装面に付着させない。もし、フルードを付着させた場合、すみやかに水洗いし拭取る。

1.図に示す手順で取外す。


2.取外しと逆の手順で取付ける。

3.エア抜きを行う。

(参照：クラッチ・フルードエア抜き/交換 (SM1624161.html))

4.クラッチ・ペダルの点検・調整を行う。

(参照：クラッチ・ペダル点検/調整 (SM1624165.html))

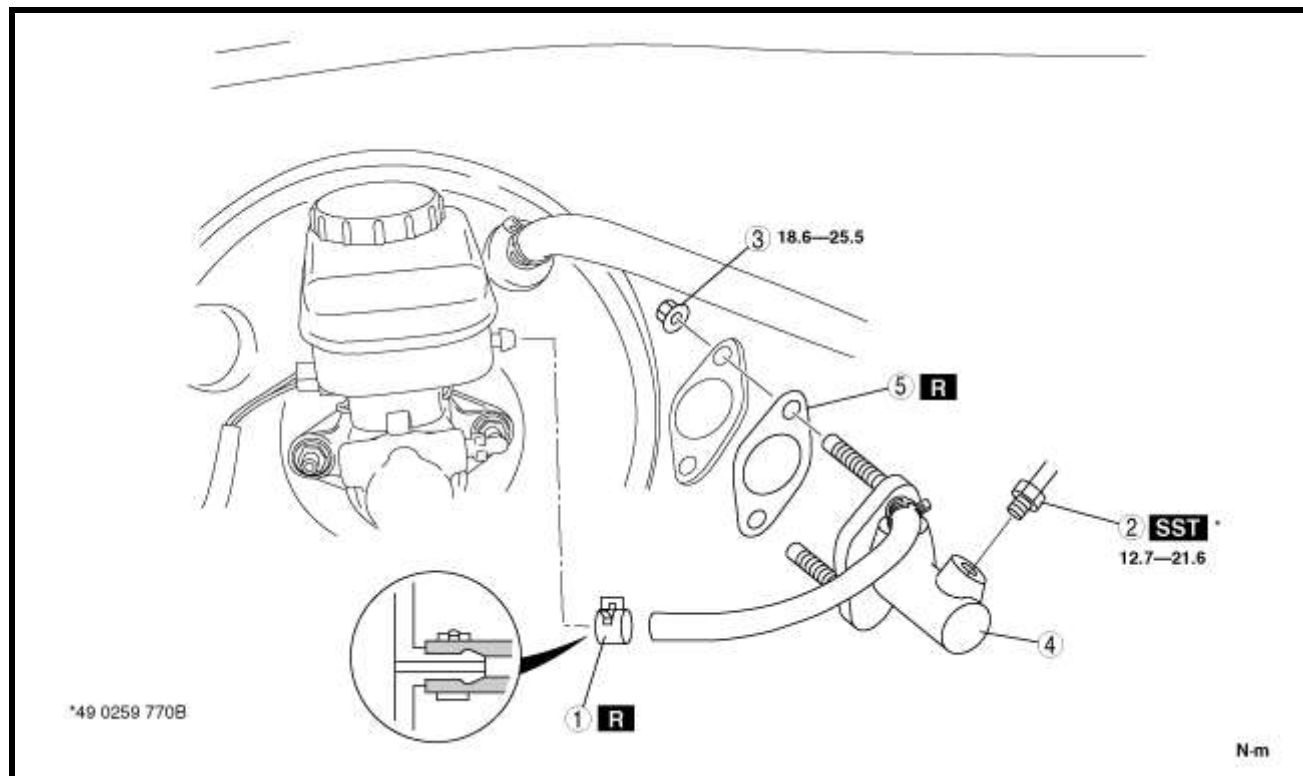

BHJ0510W010

1	ホース・クリップ
2	クラッチ・パイプ
3	ナット
4	クラッチ・マスタ・シリンダ
5	パッキン