

クラッチ・リリース・シリンダ取外し/取付け

SM1624167

id051000245900

注意

・フルードを車両の塗装面に付着させない。もし、フルードを付着させた場合、すみやかに水洗いし、拭取る。

1.図に示す手順で取外す。


2.取外しと逆の手順で取付ける。

3.エア抜きを行う。

(参照：クラッチ・フルードエア抜き/交換 (SM1624161.html))

4.クラッチ・ペダルの点検・調整を行う。

(参照：クラッチ・ペダル点検/調整 (SM1624165.html))

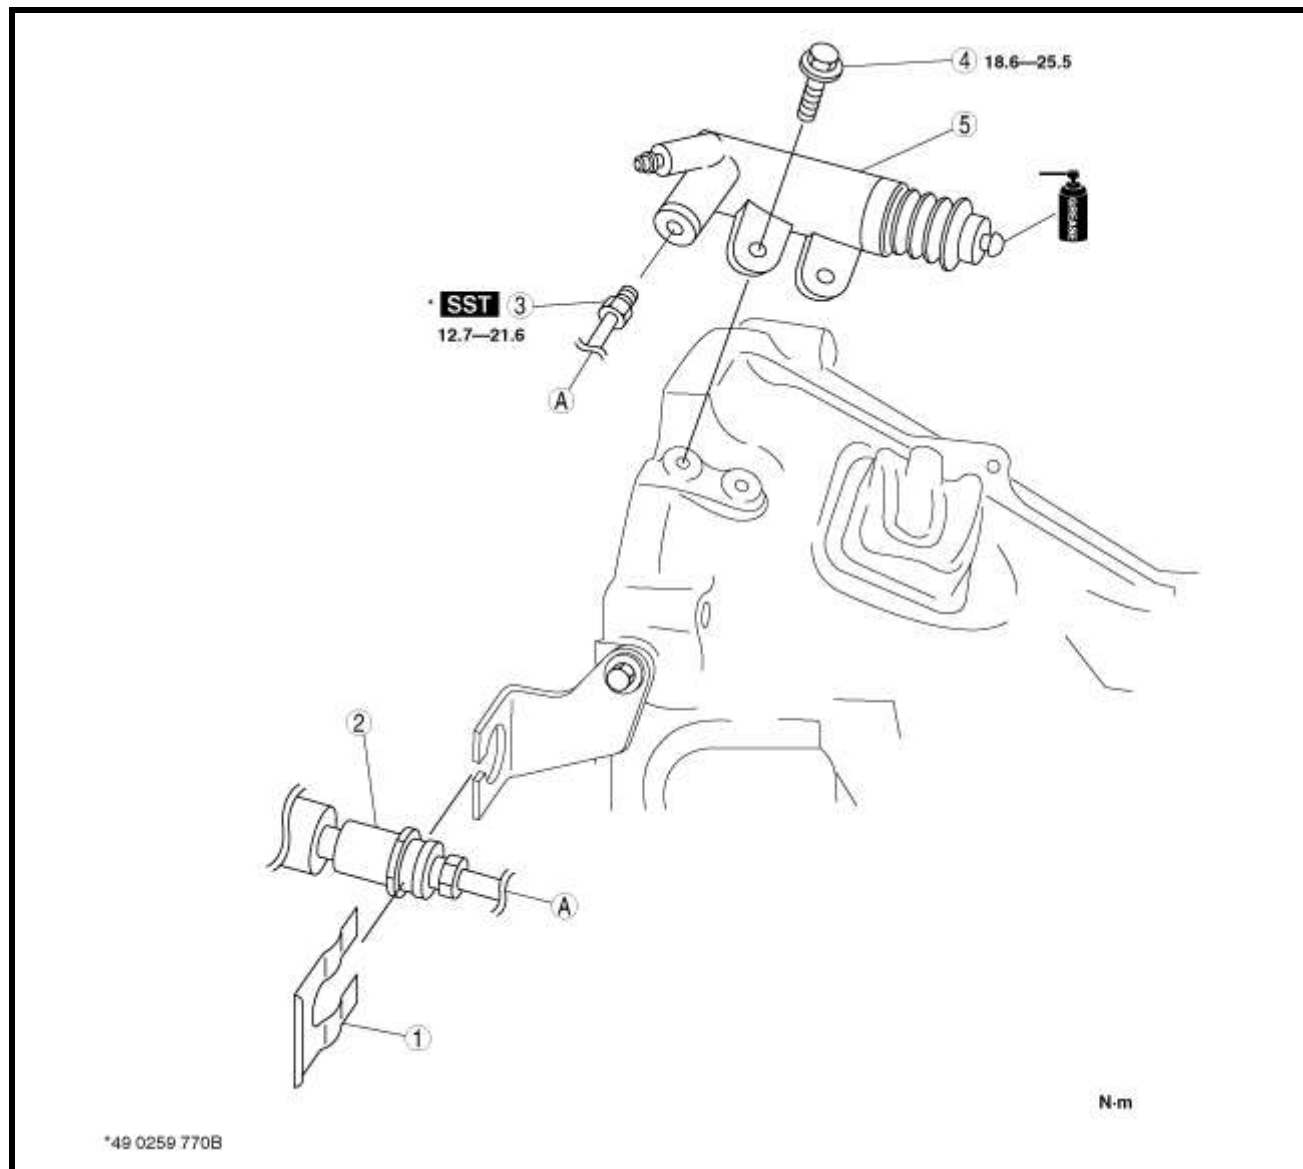

BHJ0510W012

1	クリップ
2	クラッチ・パイプ、クラッチ・ホース
3	クラッチ・パイプ
4	ボルト
5	クラッチ・リリース・シリンダ

