



ボール ジョイントの取外し

専用工具

ボール ジョイント リムーバ 28

07MAC-SL00200

▲ 注意


専用工具は確実に取付け、ボール ジョイントの分離作業を行うこと。確実に取付けられない場合、ボール ピンやブーツを損傷したり、締込むときに外れて思わぬ損傷を招くことがある。充分注意して取付け、作業すること。

アドバイス

ボール ジョイントの取外しは、必ず専用工具を使用して行い、絶対にハウジングや各部品を叩いたりしないこと。

1. ボール ジョイント ピン(A)のネジ端部を保護するため、ピンに六角ナット(B)を取付け、ピン端部とナット端面を同一面にする。

2. 専用工具のプレッシャ ボルト保護と工具装着性を容易にするため、図に示す部分にグリースを塗布する。

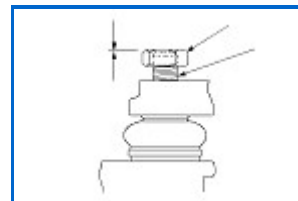


3. 専用工具を図のように取付ける。ジョー部を差込むとき、ボール ジョイント ブーツを損傷しないように注意する。ジョー部の間隔はアジャスティング ボルトのノブ(A)を回して調整する。

図例はナックル / ロア アーム部



4. プレッシャ ボルト(A)とアジャスティング ボルト(B)のノブ(C)を回して上下のジョー部(D)が平行になるように調整した後、プレッシャ ボルトを手で締付け、再度ジョー部が平行であることを確認する。

食知 識 ジョー部を平行に調整するとき、アジャスティング ボルトのノブは、ジョー部の支点となるように図に示す向きにする。

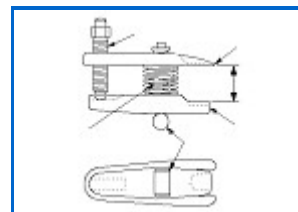

5. レンチを使用して、ボール ジョイント ピンが穴から抜けるまでプレッシャ ボルトを締込む。必要な場合はボール ジョイント ピンのテーバ部に浸透性潤滑剤を浸透させる。
6. 専用工具と六角ナットを取外して、ボール ジョイントの接続を外す。
7. ボール ジョイント ブーツの劣化、損傷を点検し、必要な場合は交換す