


冷却装置 (KF)

3. インレット,ウォータのボルトは、ハーネス固定用ブラケットを持ち上げて締め付ける。

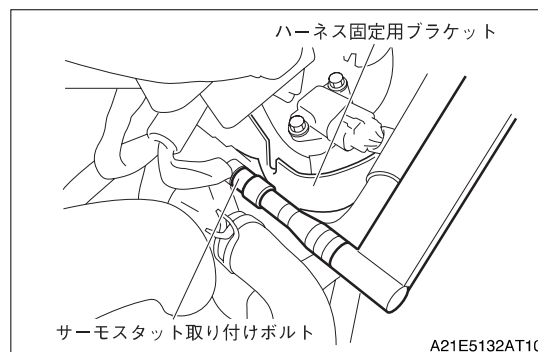

1-1-6 取り付け後作業

1. ホース,ラジエータ,No.2 を取り付ける。
(B6.3 項 (B6-7 ページ) 参照)
2. ダクトS/A,インタクーラ クーリングエアを取り付ける。(KF-DET型エンジン搭載車)
(B3.1 項 (B3-1 ページ) 参照)
3. キャリア,バッテリーを取り付ける。
(J5.2 項 (J5-2 ページ) 参照)
4. バッテリーを取り外す。
(J5.2 項 (J5-2 ページ) 参照)
5. 冷却水を注入し、水漏れの点検を行う。
(B1.1-2-14 項 (B1-12 ページ) 参照)