

ボデー&エレクトリカル

TOP

絵目次

索引

DTCコード


配線図

- コミュニケーションシステム
- ガラス/ウインドウ/ミラー
- ボデー構造
- インストルメント/ドライバーク
- シート
- セキュリティ&ロック
- サンルーフ/Tレーフ/コンバー
- ボデー外装/ボデー内装
 - 概要
 - フロントグリル
 - フロントフードグリル
 - フロントアンダーカバー
 - フロアアンダープロテクター
 - フューエルタンクプロテクター
 - マッドガード
 - フロントバンパー
 - リヤバンパー
 - カウルパネル
 - ルーフスポイラー
 - サイドシルスポイラー
 - サイドプロテクター
 - サイドガーニッシュ
 - リヤクォータープロテクター
 - ルーフモールディング
 - ルーフレール
 - ドアトリム
 - インストルメントパネルロアカ
 - グローブボックス
 - コンソールボックス
 - センターコンソール
 - インストルメントパネルASSY
 - ロアインナートリム
 - アッパーインナートリム
 - リヤクォータートリム
 - サンバイザー
 - アシストグリップ
 - ルーフトリム
 - リヤゲートトリム
 - 取外し
 - 取付け
 - リヤシェルフトリム
 - 取外し
 - 取付け
 - トランクルームトリム
 - フロアマット
 - ラゲージフロアボックス
 - トランクリッドガーニッシュ
 - リヤゲートガーニッシュ
 - 取外し
 - 取付け
 - ヒートシールドカバー
 - オーナメント
 - エクステリアボディパネル
 - クルーズコントロールシステム
 - 配線図


ボデー外装/ボデー内装 > リヤゲートトリム

取外し


1. クリップ (A) を外し、リヤゲートピラートリムを取外す。

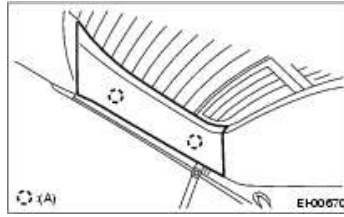


2. クリップを外し、リヤゲートアッパートリムを取外す。

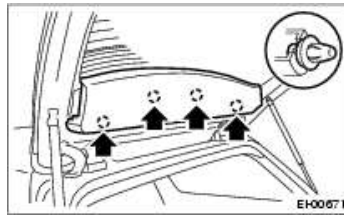


3. インナーハンドル内のカバーを外し、内側のスクリューをゆるめる。
4. ウェザーストリップをめくり、クリップを取外す。

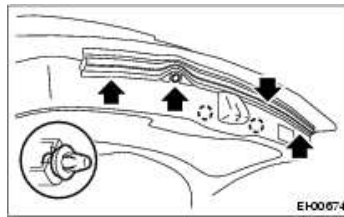

5. クリップ (A) を外し、リヤゲートロアトリムを取外す。

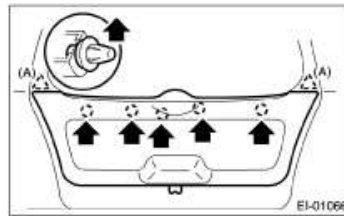

6. リヤゲートウェザーストリップを取外す。

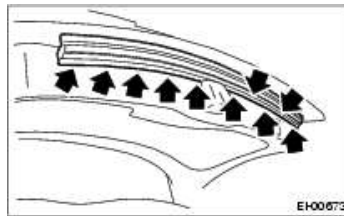

参考：

ウェザーストリップクリップは無理に外すとウェザーストリップを損傷する恐れがあるため、取外しにはクリップリムーバーを使用する。

