


4. ステアリング ホイールのインフォメーション スイッチ (A) を押してリセットを選択し、SEL RESETスイッチ (B) を押す。

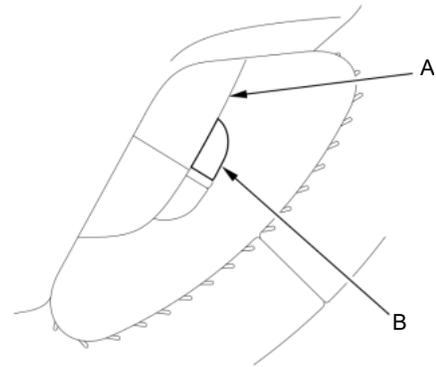

5. HMMFメンテナンス リマインダ システムがリセットされ、マルチ インフォメーション ディスプレイに完了が表示されたことを確認する。

知識 HMMFメンテナンス リマインダ リセット直後に、次回メンテナンスまでの残距離確認を行った場合、39900kmと表示される場合がある。

メンテナンスリセット
完了しました

HMMFメンテナンス リマインダ システムのリセットを取り消す場合

マルチ インフォメーション ディスプレイでメンテナンス リセットHMMFの表示を確認する。インフォメーション スイッチを押してキャンセルを選択し、SEL RESET スイッチを押すとHMMFメンテナンス リマインダ システムのリセットが取り消される。

知識

- リセット画面は約30秒で自動的に元の画面に戻る。
- リセット画面にはHMMFメンテナンス時期までの残距離（100km未満切捨て）が表示される。メンテナンス時期を過ぎている場合は、メンテナンス時期からの経過走行距離（100km未満切上げ）をマイナス（負の数）で表示する。

メンテナンスリセット
HMMF
-3000 km
リセット
キャンセル