


- けん引車としての使用

規定量 (L)	
分解組立時	3.8L
オイルのみ交換時	3.0L
オイル、フィルタ 同時交換時	3.2L

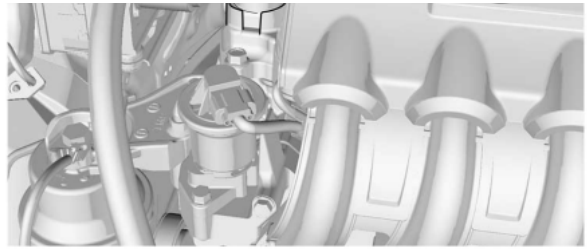

- エンジン オイルを注入後、エンジンを3分間以上運転し、[オイル量の点検](#) およびオイル漏れを確認する。