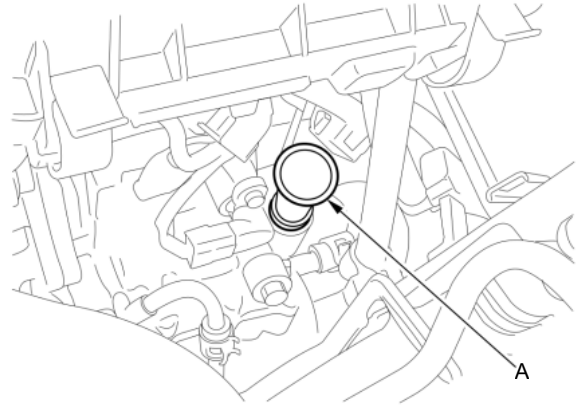


5. レベルゲージを外して、レベルゲージパイプの開口部（A）からトランスミッションフルードを規定量注入する。

アドバイス

トランスミッションの中にごみなどが入らないように注意すること。

指定トランスミッションフルード**Honda純正ウルトラHMMF****トランスミッションフルード量****交換時: 2.8L****分解整備時: 5.2L**

6. ラジエータファンが2回作動するまで暖機運転を行い、エンジンを止める。
7. レベルゲージを取付ける。
8. トランスミッションフルード量を点検する。
9. HMMFメンテナンスリマインダシステムのリセットを行う。