

はじめに

田 00-作業上の注意

田 0-概要

田 1-エンジン

田 2-サスペンション

田 3-ドライブライン/アクスル

田 4-ブレーキ

田 4-作業上の注意

田 4A-ブレーキ

田 注意事項

田 診断

田 整備

田 ブレーキフルードレベル点検

田 ブレーキフルードレベルスイッチ点検

田 ブレーキフルード交換

田 ブレーキシステムのエア抜き

田 ブレーキペダル構成図

田 ブレーキペダルアッシ取外し/取付け

田 ブレーキペダル高さ点検

田 ブレーキペダル遊び点検

田 ブレーキペダルを踏み込んだ時の床材

田 ストップランプスイッチ取外し/取付け

田 ストップランプスイッチ車上点検

田 ストップランプスイッチ調整

田 ブレーキホース、パイプ構成図

田 ブレーキホース、パイプ取外し/取付け

田 ブレーキホース、パイプ点検

田 ブレーキマスタシリンダ構成図

田 ブレーキマスタシリンダアッシ取外し/取付け

田 ブレーキマスタシリンダアッシ点検

田 ブレーキブースタ構成図

田 ブレーキブースタ機能点検

田 ブレーキマスタブースタ取外し/取付け

田 ブレーキブースタ点検

田 ブレーキブースタスイッチ点検

田 ブレーキブースタピストンロッド調整

田 ヒルホールドバルブ取外し/取付け

田 ヒルホールドバルブ点検

田 ブレーキマスタシリンダ圧センサ点検

田 仕様

田 指定材料/特殊工具

田 指定材料

田 特殊工具

田 4B-フロントブレーキ

田 注意事項

田 整備

田 仕様

田 指定材料/特殊工具

田 4C-リヤブレーキ

田 4D-パーキングブレーキ

田 4E-ABS

田 5-トランスミッション/トランスアクスル

田 6-ステアリング

田 7-ヒータ&エアコン/ベンチレーション

田 8-SRSエアバッグ&シートベルト

田 9-ボデー&電気リカル

田 10-コントロールシステム

ブレーキフルード交換

アドバイス:

- ブレーキフルードを交換するときは、右前ブレーキ→左前ブレーキ→右後ブレーキ→左後ブレーキの順で行うこと。
- ブレーキフルード交換中は、ブレーキフルードレベルを半分以上に保つこと。


1) スポイト等を使用してマスタシリンダリザーバからブレーキフルードを吸い出す。

2) 新しいブレーキフルードをマスタシリンダリザーバに補充する。

指定材料

: ブレーキ液 99000-23060 (スズキブレーキフルードDOT3, 1L)

3) プリーダプラグキャップ(3)を外し、ビニールチューブ(1)の一端をプリーダプラグ(4)に取り付け、もう一端を容器(2)に入れる。

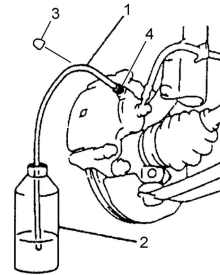

4) プリーダプラグを緩め、ブレーキペダルを数回踏む。

5) 新しいブレーキフルードが出始めたら、プリーダプラグを規定のトルクで締め付ける。

締め付トルク

フロントブレーキプリーダプラグ : 8 N・m

リヤブレーキプリーダプラグ : 8 N・m

6) 残っているブレーキも3)~5)と同様の手順で行う。

7) 必要ならばエア抜きをする。🔧