

各部油脂・冷却液 指定油脂
と容量

各部油脂・冷却液 指定油脂と容量

- エンジンオイル
- エンジンオイル以外の油脂・冷却液

エンジンオイル

エンジン型式	オイルのみ交換 充填量 [L]	オイルとオイルフィルタ - 交換時充填量 [L]
1AZ-FSE	4.0	4.2

■ 注意 ■

- 図に基づき、外気温に適した粘度のオイルを使用する。
- 古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレーンプラグを締める。
- オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行う。(確認方法:エンジンを暖機してから停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージのFレベルにあることを確認する。)

□ 参考 □



交換時の充填量は、ドレーンプラグからオイルを抜いたときの値である。

a. ガソリンエンジンオイル (指定油脂)

品名	品質グレード	粘度グレード
トヨタ純正モーターオイル	API SM、 EC/ILSAC GF-4	SAE 5W-30
トヨタ純正モーターオイル	API SM、 EC/ILSAC GF-4	SAE 10W-30
トヨタ純正モーターオイル	API SL	SAE 5W-20
トヨタ純正モーターオイル	API SL	SAE 10W-30

□ 参考 □

上記純正品以外では、API SM/EC、SL/ECまたはILSACマークの入ったオイルを推奨する。

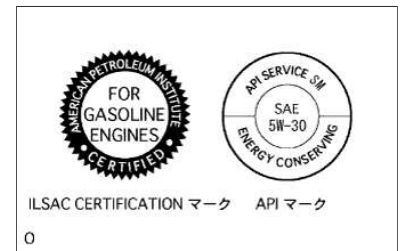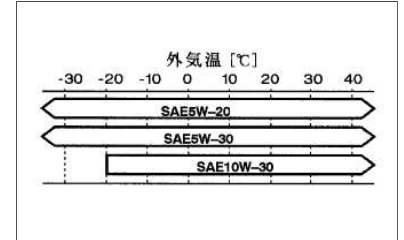

エンジンオイル以外の油脂・冷却液

項目[型式]	容量[L] (参考値)	指定油脂
冷却液	リヤヒータなし:6.8 リヤヒータ付き:7.5	トヨタ純正 スーパーロングライフクーラント
オートマチックトランスアクスルフルード [K111]	8.4 (含むディファレンシャル)	トヨタ純正 CVTフルードTC
オートマチックトランスアクスルフルード [K111F]	8.4 (含むディファレンシャル)	↑
トランスファーオイル[MF1A]	0.8	トヨタ純正 ハイポイドギヤオイルS X (API GL-5, SAE 85W-90)
リヤディファレンシャルオイル (プレッシャコントロールホースあり)	0.5	↑
リヤディファレンシャルオイル (プレッシャコントロールホースなし)	0.5	トヨタ純正 ディファレンシャルギヤオイルLT (API GL-5, SAE 75W-85)
パワーステアリングフルード	0.8	トヨタ純正 パワーステアリングフルード
ブレーキフルード	-	トヨタ純正 ブレーキフルード2500H
A/Cコンプレッサオイル	-	ND-OIL8