

# オートマチック トランスミッション/オートマチック トランスアクスル (A4L型)

## 8 オイル ストレーナ

### 8-1 取り外し、取り付け

#### 8-1-1 準備品

油脂・ボンド・その他


アミックス ATF D3-SP,針

#### 8-1-2 取り外し前作業

1. 車両をリフト アップする。
2. ATFを抜く。  
(F3.2 項 (F3-12 ページ) 参照)
3. パンS/A,トランスアクスル オイルを取り外す。  
(F3.7 項 (F3-33 ページ) 参照)

#### 8-1-3 取り外し、取り付け手順

##### (1) 構成図

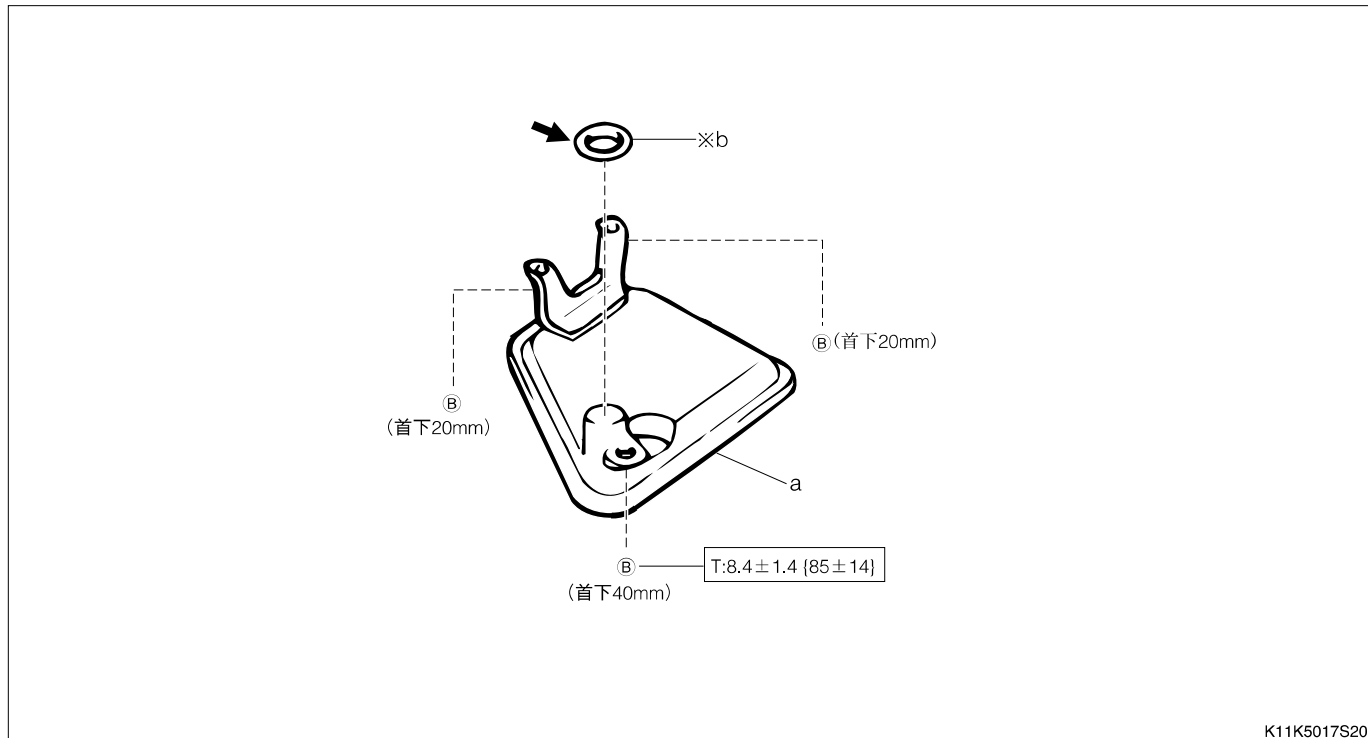

単位:N·m{kgf·cm}

※: 再使用不可部品

➡: アミックスATF

##### (2) 取り外し、取り付け手順

- 1 a ストレーナS/A,オイル
- ▼ 2 b リング,O

#### 8-1-4 取り外しの要点

##### (1) リング,O

1. 針を使用してバルブ ボデー側にセットされているストレーナ S/A,オイル用のリングを取り外す。

**注意**・ ボデーAy,トランスミッション バルブ側に傷を付けない。

