

エンジン点検・調整

2. ロアレベル付近のときは、フルレベルまでオイルフィルターキャップをはずしオイルを補充する。

| 車種 | 使用オイル (スバル純正) | | | 容量 (リットル) | |
|----|---------------|--------|-------|-----------|-------|
| | オイル名 | SAE番号 | API分類 | ロアレベル | フルレベル |
| MT | SG | 10W-30 | SG | 1.8 | 2.8 |
| | SH | 10W-30 | SH | | |
| | SJ | 5W-30 | SJ | | |
| AT | SG | 10W-30 | SG | 1.9 | 2.9 |
| | SH | 10W-30 | SH | | |
| | SJ | 5W-30 | SJ | | |

注意


- 寒冷地ではSJオイル (5W-30) の使用を推奨する。

注意

- オイルフィルター交換時には、上記より約0.2リットル多く補充する。

<オイルフィルターの取外し>

- オイルフィルターは、エンジンオイルの汚れが著しい場合、および走行距離に応じて交換する。
- 車両をジャッキアップして、アンダーカバーを外す。
- オイルフィルターの下方に、適当なオイル受け容器を準備し、オイルフィルターレンチを用いて、オイルフィルターを取り外す。

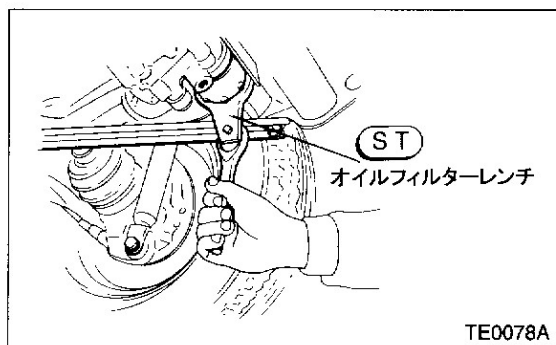

ST 49854 5400 オイルフィルターレンチ

注意

- オイルフィルター取り外し時、流出オイルを身体に浴びないように注意すること。

<オイルフィルターの取付け>

- オイルフィルター取付け面の O リング全周にエンジンオイルを塗布する。
- Oリングが、エンジン取付面に当たるまで、手で回して取付ける。
- 取付面に当たってから、さらに2/3~3/4回転増締めする。
- 取付後、エンジンオイル量をレベルゲージで確認してからエンジンを始動し、オイル漏れが無いことを確認する。

*エンジンオイル交換時期


| | |
|-------------|-----------------------|
| 標準的な使用のとき | 10,000km又は6ヶ月毎の早い方で実施 |
| シビアコンディション時 | 5,000km又は3ヶ月毎の早い方で実施 |

*エンジンオイルフィルター交換時期

| | |
|-------------|----------|
| 標準的な使用のとき | 10,000km |
| シビアコンディション時 | 5,000km |

(4) エアクリーナーエレメント

- エアクリーナーカバーを取外し、エレメントの汚れ具合および破損の有無を点検する。

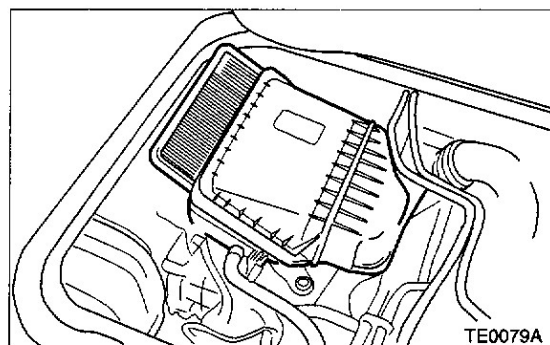

- エレメントの汚れが著しい場合、および走行距離に応じて交換する。

*エレメント推奨交換時期

| | |
|-------------|----------|
| 標準的な使用のとき | 40,000km |
| シビアコンディション時 | 20,000km |

注意

- 砂利道など、ホコリの多い場所で使用されている場合は、早めに交換すること。