


## 特殊工具

工具	番号	名称	用途
B991396	MB991396	オイルフィルター レンチ	エンジンオイルフィルターの取外し、取付け
	MD998054	オイルプレッシャー スイッチレンチ	オイルプレッシャースイッチの取外し、取付け

## 車上整備

### 1. エンジンオイルの点検

- (1) エンジンオイルの量がオイルレベルゲージで示された範囲内にあるか点検する。
- (2) エンジンオイルに著しい汚れ、冷却水又はガソリンの混入がなく適度な粘度があるか点検する。

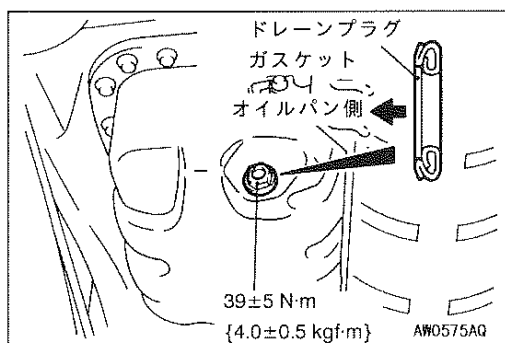

### 2. エンジンオイルの交換

- (1) エンジンを暖機した後、停止し、オイルフィルターキャップを取外す。
- (2) ドレーンプラグを外し、エンジンオイルを抜取る。
- (3) ガスケットは新品と交換し、図示方向に取付け、ドレーンプラグを規定トルクで締付ける。
- (4) 新しいエンジンオイルを給油する。なお、給油はレベルゲージでオイルレベルを確認しながら行う。

#### エンジンオイル:

ダイヤクイーンモーターオイル (SG級以上) 又は、オイル缶にILSAC認証 (イルサックサーティフィケーション) マークの入ったエンジンオイル

#### エンジンオイル容量 (オイルフィルター内残存分を除く):

<3G8> : 3.0 dm<sup>3</sup> {3.0 ℓ}

<4A3> : 3.0 dm<sup>3</sup> {3.0 ℓ}