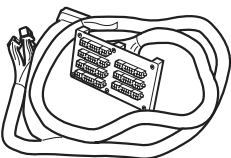


2 スパーク プラグ

2-1 取り外し、取り付け

2-1-1 準備品

SST


形状	品番	品名
	09842-97209-000	サブ ハーネス,EFIコンピュータ チェック

2-1-2 取り外し前作業

1. バッテリーのマイナス端子を切り離す。
2. ダクトS/A,インテークラ クーリング エアを取り外す。(KF-DET型エンジン)
(B3.1 項 (B3-1 ページ) 参照)
3. パイプ,インテーク,No.1 取り付けボルトを取り外した後、パイプ,インテーク,No.1 とホース,エア,No.4 を切り離し車両前方へ逃がす。(KF-DET型エンジン)
(B3.7 項 (B3-25 ページ) 参照)
4. ホース,エア クリーナを取り外す。(KF-VE型エンジン)
(B3.2 項 (B3-2 ページ) 参照)
5. コイルAy,W/イグナイタのコネクタを切り離す。

2-1-3 取り外し、取り付け手順

(1) 構成図

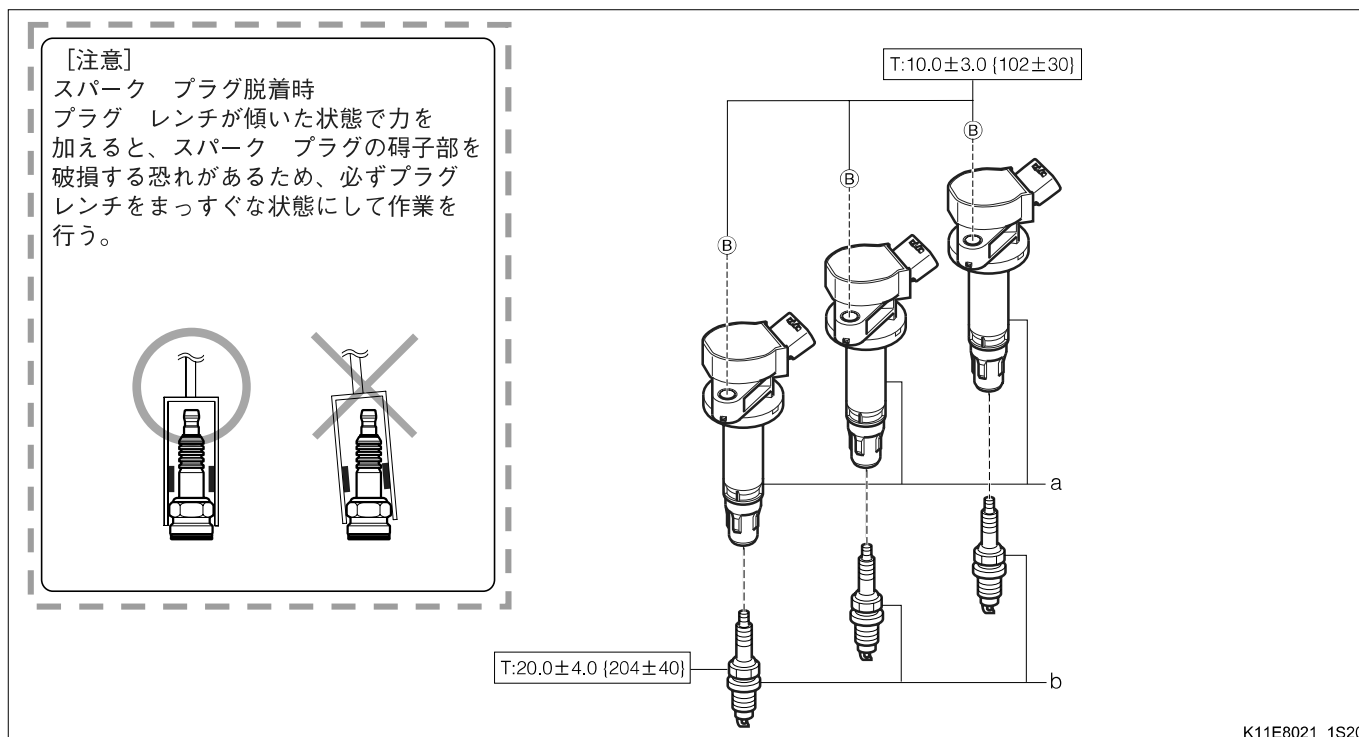

K11E8021_1S20

単位：N・m{kgf・cm}

(2) 取り外し、取り付け手順

- 1 a コイルAy,W/イグナイタ
- 2 b プラグ,スパーク