

目次一覧

目次検索



- 田 はじめに
- 田 00-作業上の注意
- 田 0-概要
- 田 1-エンジン
- 田 2-サスペンション
- 田 3-ドライブライン/アクスル
- 田 4-ブレーキ
- 田 5-トランスミッション/トランスアクスル
- 田 6-ステアリング
- 田 7-ヒータ&エアコン/ベンチレーション
- 田 8-SRSエアバッグ&シートベルト
- 田 9-ボデー&エレクトリカル
 - 田 9A-ワイヤリング
 - 田 9B-ライティング
 - 田 9C-インストルメント/ドライバインフォメー
 - 田 9D-ワイパ&ウォッシャ
 - 田 概要
 - 田 診断
 - 田 整備
 - 田 ワイパアーム交換
 - 田 ワイパ&ウォッシャスイッチ取外し/取
 - 田 ワイパ&ウォッシャスイッチ点検
 - 田 フロントワイパモータ取外し/取付け
 - 田 フロントワイパモータ点検
 - 田 リヤワイパモータ取外し/取付け
 - 田 リヤワイパモータ点検
 - 田 ウォッシャモータ点検
- 田 9E-ガラス/ウインド/ミラー
- 田 9F-ドアロック
- 田 9G-シート
- 田 9H-ボデー外装&ボデー内装
- 田 9J-フード/フェンダ/ドア
- 田 9K-ボデー
- 田 9L-ペイント/コーティング
- 田 9O-オーディオビジュアル&ナビゲーション
- 田 10-コントロールシステム

ワイパアーム交換

アドバイス:

- 作動確認時ガラス面が乾いている場合は、水で濡らすこと。

ワイパを1回作動させて、自動停止位置で停止したとき、図の位置になるように取り付ける。

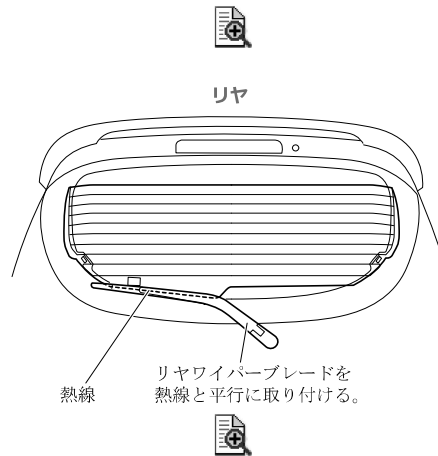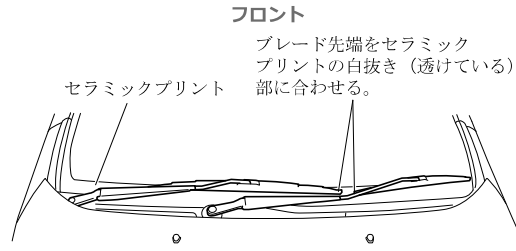

ワイパアームの取付ナットは、規定のトルクで締め付ける。

締付トルク

フロント : 16 N・m

リヤ : 8.0 N・m