

目次一覧

目次検索

- 田 はじめに
- 田 00-作業上の注意
- 田 0-概要
- 田 1-エンジン
- 田 2-サスペンション
- 田 3-ドライブライン/アクスル
- 田 4-ブレーキ
 - 田 4-作業上の注意
 - 田 4A-ブレーキ
 - 田 4B-フロントブレーキ
 - 田 注意事項
 - 田 整備
 - 田 フロントブレーキ構成図
 - 田 フロントブレーキパッド車上点検
 - 田 フロントブレーキパッド取外し/取付け
 - 田 フロントブレーキディスク取外し/取付
 - 田 フロントブレーキディスク、ブレーキ/
 - 田 フロントブレーキキャリバ取外し/取付
 - 田 フロントブレーキキャリバ分解/組立て
 - 田 フロントブレーキキャリバ点検
 - 田 ブレーキディスクダストカバー取外し/
 - 田 仕様
 - 田 指定材料/特殊工具
 - 田 4C-リヤブレーキ
 - 田 4D-パーキングブレーキ
 - 田 4E-ABS
- 田 5-トランスミッション/トランスアクスル
- 田 6-ステアリング
- 田 7-ヒータ&エアコン/ベンチレーション
- 田 8-SRSエアバッグ&シートベルト
- 田 9-ボデー&電気トリカル
- 田 10-コントロールシステム

フロントブレーキパッド取外し/取付け

参照: [フロントブレーキ構成図](#)

注記:


- フロントブレーキパッドを脱着するときは、次の項目を守らないとフロントブレーキフレキシブルホース及びブレーキピストンが損傷する可能性がある。
- フロントブレーキフレキシブルホースをねじらないようにすること。
 - ブレーキペダルを踏まないこと。

アドバイス:

- フロントブレーキパッドを取り外す際、ブレーキフルードの漏れがないか点検し、漏れがある場合は修理する。
- フロントブレーキパッドを交換する時は1台分セットで交換する。

取外し

- 1) 車両をリフトアップし、フロントホイールを取り外す。
- 2) キャリバピンボルト(1)を取り外す。

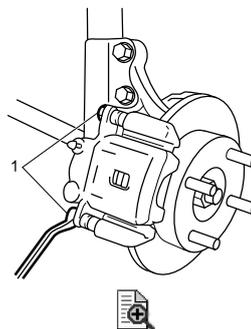


- 3) フロントブレーキキャリバのシリンダ部(1)をキャリバのキャリア部(2)から取り外す。

アドバイス:

取り外したフロントブレーキキャリバは針金など(4)で吊るす。

- 4) フロントブレーキパッド(3)及びパッドスプリング(5)をキャリバのキャリア部(2)から取り外す。

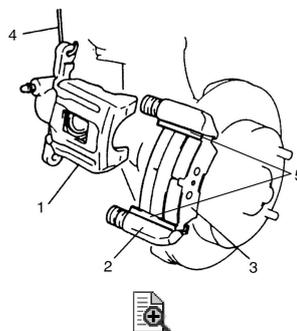

取付け


参照: [フロントブレーキディスク、ブレーキパッド点検](#)

参照: [フロントブレーキキャリバ点検](#)

- 1) アンチノイズシム(1)を組み付ける前に、ブレーキグリースをパッド(2)とアンチノイズシムの合わせ面“A”に塗布する。

指定材料

“A” : グリース 99000-59124-006 (ラバー兼用ブレーキグリース)

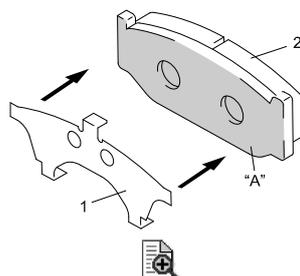

- 2) パッドスプリング(1)、アンチノイズシム及びフロントブレーキパッド(2)を取り付ける。

アドバイス: