


メンテナンス オイル&オイルフィルタ 取替

手順

■ 1.エンジンアンダカバー NO.4 CTR取りはずし

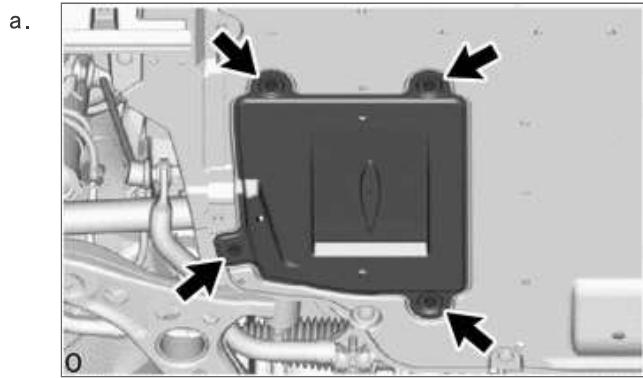


スクリュ4本をはずし、エンジンアンダカバーNo.4 CTRを取りはずす。

■ 2.エンジンオイル抜き取り

- オイルフィラキヤップSUB-ASSYを取りはずす。
- オイルパンドレンプラグおよびガスケットを取りはずす。
- エンジンオイル抜き取り後、新品のガスケットを介してオイルパンドレンプラグを取り付ける。
トルク:
37 N·m (377 kgf·cm)

■ 3.オイルフィルタ取りはずし

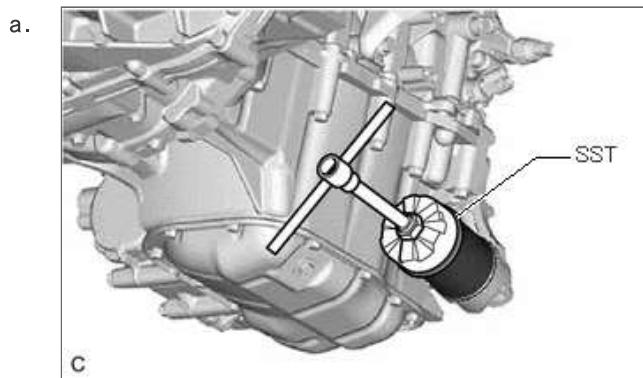

オイルフィルタSUB-ASSYタイプ:

- SSTを使用して、オイルフィルタSUB-ASSYを取りはずす。

SST
09228-06502

参考:

エンジンオイルが排出されるので、あらかじめ受け皿を用意しておく。