


# ナビゲーション レシーバ ASSY 取り外し

## ナビゲーション レシーバASSY 取り外し

### 1. 車両紐付け設定作業

1. 車両紐付け設定作業
2. バッテリーマイナスターミナル切り離し
3. インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSY CTR取りはずし
4. ナビゲーションレシーバASSY W/ブラケット取りはずし
5. ラジオ ブラケット NO.1取りはずし
6. ラジオ ブラケット NO.1取りはずし
7. ナビゲーション レシーバASSY取りはずし

- a. ナビゲーションレシーバASSYの交換作業時は、G-BOOK端末IDを確認し、車両紐付け設定を行う。(要領は  参照)

□ 参考 □


- ダイアグノーシス起動が可能な場合は、交換作業を行う前にIDを確認し、車両紐付け設定を行う。
- ダイアグノーシス起動が不可能な場合は、部品の取りはずしを行った後にIDを確認し、車両紐付け設定を行う。

### 2. バッテリーマイナスターミナル切り離し

### 3. インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSY CTR取りはずし


### 4. ナビゲーションレシーバASSY W/ブラケット取りはずし

- a. スクリュー4本を取りはずす。
- b. 各コネクタを切り離し、ナビゲーションレシーバASSY W/ブラケットを取りはずす。

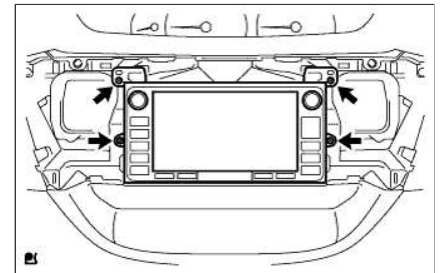


### 5. ラジオ ブラケット NO.1取りはずし

- a. スクリュー4本をはずし、ラジオ レシーバ ブラケット, No.1を取りはずす。

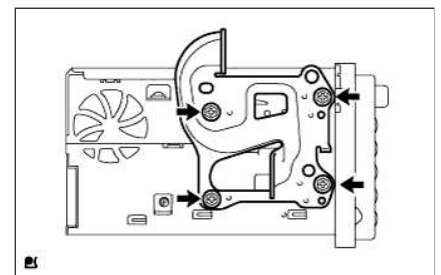

### 6. ラジオ ブラケット NO.1取りはずし

- a. スクリュー4本をはずし、ラジオ ブラケット, No.1を取りはずす。

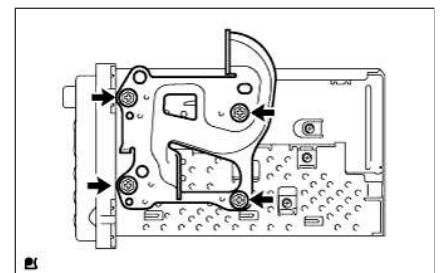

### 7. ナビゲーション レシーバASSY取りはずし