

田00-作業上の注意

田0-概要

田1-エンジン

- 田1A-エンジンコントロール
- 田1B-エミッションコントロール
- 田1C-エンジンエレクトリカル
- 田1D-エンジンメカニカル

田1E-ルブリケーション

田診断

田整備

- 田エンジンオイル交換
- 田オイルフィルタ交換
- 田オイルポンプ構成図
- 田オイルポンプ取外し
- 田オイルポンプ点検
- 田オイルポンプ取付け
- 田オイルパン、オイルポンプストレーナー
- 田オイルパン、オイルポンプストレーナー
- 田オイルパン、オイルポンプストレーナー
- 田オイルパン、オイルポンプストレーナー

田指定材料/特殊工具

田1F-クーリング

田1G-フューエル

田1H-イグニッション

田1I-スターティング

田1J-チャージング

田1K-エキゾースト

田2-サスペンション

田3-ドライブライン/アクスル

田3A-ドライブシャフト/アクスル

田整備

- 田ドライブシャフト構成図
- 田ドライブシャフト点検
- 田ドライブシャフト分解/組立て
- 田ドライブシャフト取付け
- 田フロントアクスルレハブ構成図
- 田フロントアクスルレハブ分解
- 田フロントアクスルレハブ組立て
- 田リヤアクスル(2WD)構成図
- 田リヤアクスル(2WD)取外し/取付け
- 田リヤアクスル(2WD)分解
- 田リヤアクスル(2WD)組立て
- 田リヤアクスル(4WD)構成図
- 田リヤアクスル(4WD)取外し/取付け
- 田リヤアクスル(4WD)分解/組立て
- 田リヤアクスル(4WD)点検

田指定材料/特殊工具

エンジンオイル交換



オイルドレンボルトは規定のトルクで締め付ける。

△注意:

- オイルドレンボルトはネジ部にエンジンオイルを塗布すること。
- オイルレベルゲージは、図に示す向きで組み付けること。

締付トルク

: 35 N·m

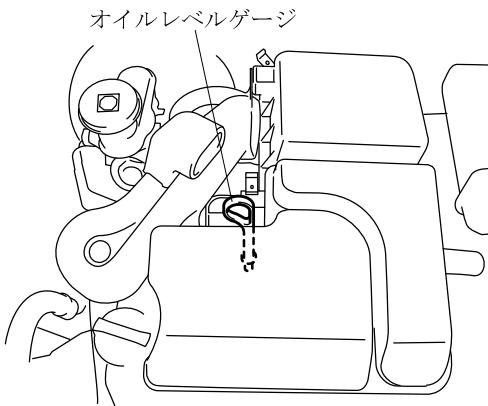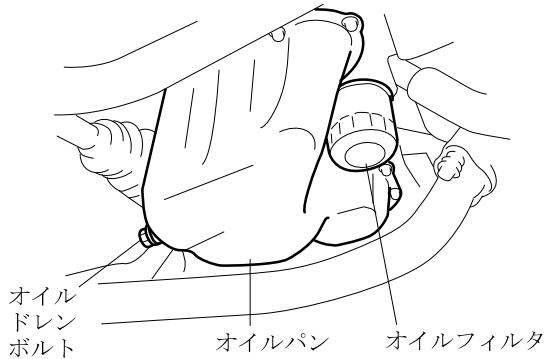

オイル容量(オイルフィルタ非交換時)

- 2.7L

推奨オイル

通常時	スズキエクスター油	10W-30(SL/CF, SL/GF-4)
	スズキエクスター油	5W-30(SL/CF)
寒冷時	スズキエクスター油	5W-30(SL/CF)
	スズキエクスター油	0W-20(SL)

交換時期

- 6か月または10,000km毎

シビアコンディション時

- 3か月または5,000km毎