


エンジン アンダ カバーの脱着

取外し/取付け


1. リフトセット

2. エンジン アンダ カバー 取外し


1. エンジン アンダ カバー(A)を取外す。

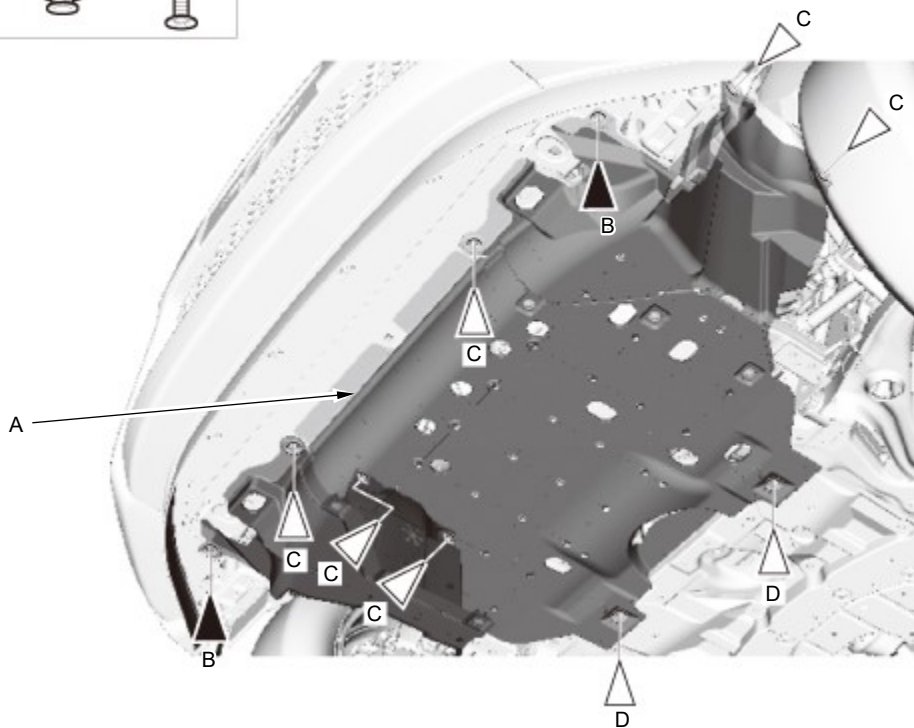

2. エンジン アンダ カバー(A)からスプラッシュ ガード(

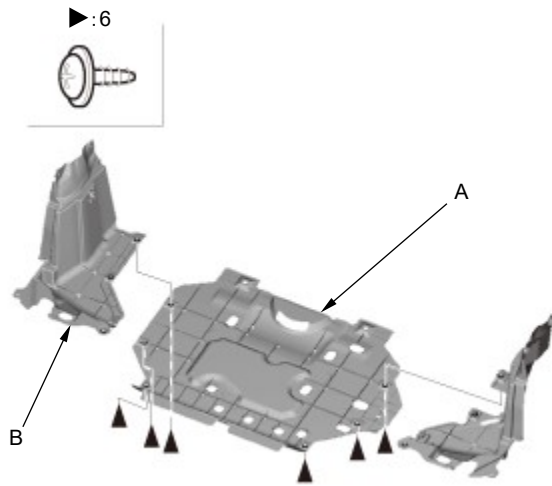

3. エンジン アンダ カバー リヤ 取外し

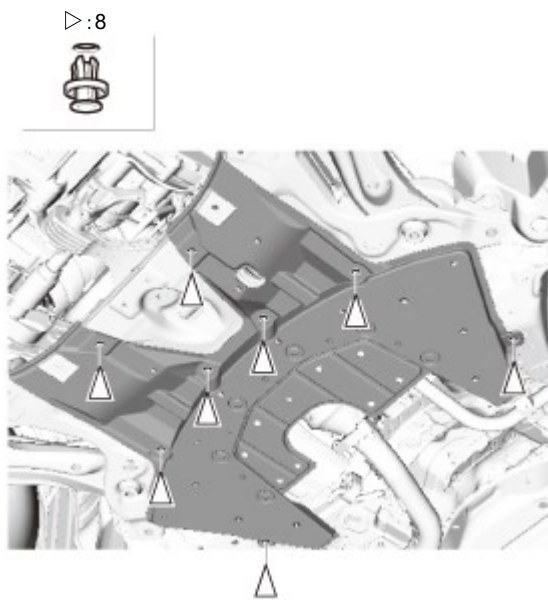

4. 取付け作業 注意点

1. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。