

目次一覧

目次検索

- 田 はじめに
- 田 00-作業上の注意
- 田 0-概要
- 田 1-エンジン
 - 田 1-作業上の注意
 - 田 1A-エンジンコントロール
 - 田 1B-エミッションコントロール
 - 田 1C-エンジン電気リカル
 - 田 1D-エンジンメカニカル
 - 田 1E-ルブリケーション
 - 田 整備
 - 田 オイルプレッシャ点検
 - 田 エンジンオイル/オイルフィルタ交換
 - 田 オイルプレッシャSW点検
 - 田 オイルパン/オイルポンプストレーナ 構
 - 田 オイルパン/オイルポンプストレーナ取
 - 田 オイルパン/オイルポンプストレーナ点
 - 田 オイルポンプアッシ構成図
 - 田 オイルポンプアッシ取外し/取付け
 - 田 オイルポンプアッシ分解/ 組立て
 - 田 オイルポンプ点検
 - 田 オイルクーラ取外し/取付け(ターボ仕様)
 - 田 オイルクーラ点検(ターボ仕様)
 - 田 仕様
 - 田 指定材料/特殊工具
 - 田 1F-クーリング
 - 田 1G-フューエル
 - 田 1H-イグニッション
 - 田 1I-スターティング
 - 田 1J-チャージング
 - 田 1K-エキゾースト
- 田 2-サスペンション
- 田 3-ドライブライン/アクスル
- 田 4-ブレーキ
- 田 5-トランスミッション/トランスアクスル
- 田 6-ステアリング
- 田 7-ヒータ&エアコン/ベンチレーション
- 田 8-SRSエアバッグ&シートベルト
- 田 9-ボデー&電気リカル
- 田 10-コントロールシステム

6) エンジンオイルをオイルレベルゲージのフルレベルマークまで注入する。
以下の表 [A] を参照し、推奨オイルを注入すること。

アドバイス:

エンジンオイルの粘度は外気温により選択する。

エンジンオイル量

オイルパン容量 : 約2.7 L

オイルフィルタ容量 : 約0.2 L

その他容量 : 約0.3 L

エンジンオイル量合計 : 約3.2 L

エンジンオイル銘柄

通常時 :

- スズキエクスターオイル : 10W-30 (SL/CF、SM/GF-4)
- スズキエクスターオイル : 5W-30 (SL/CF)
- スズキエクスターオイル : 0W-20 (SL/CF) (NA-VVT仕様のみ適応)

寒冷時 :

- スズキエクスターオイル : 5W-30 (SL/CF)
- スズキエクスターオイル : 0W-20 (SL/CF) (NA-VVT仕様のみ適応)

エンジンオイル交換時期


通常使用時 :

- NA-VVT仕様 : 6カ月又は10,000 km毎
- ターボ仕様 : 6カ月又は5,000 km毎

シビアコンディション時 :

- NA-VVT仕様 : 3カ月又は5,000 km毎
- ターボ仕様 : 3カ月又は2,500 km毎

[A]

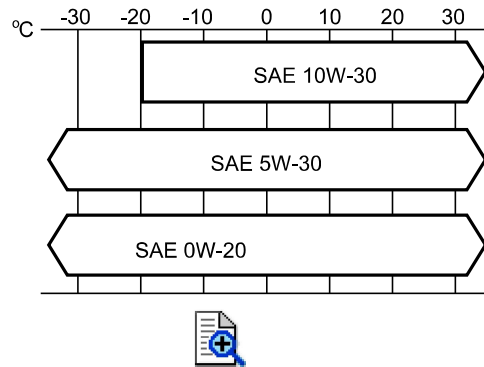

7) オイルフィルタキャップを規定トルクで締め付ける。

締付トルク


オイルフィルタキャップ : 3 N·m

8) オイルドレンボルト及びオイルフィルタからオイル漏れがないか点検する。

9) エンジンを始動し、3分後に停止する。

エンジンを停止して5分後にエンジンオイルの量を確認する。

エンジンオイルが不足している場合はオイルレベルゲージのフルレベルマーク(1)まで注入する。

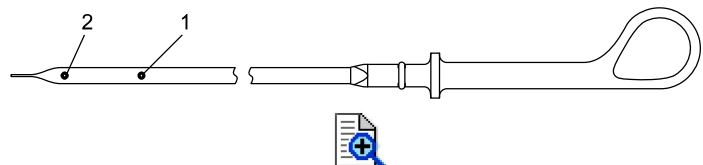

2. 〇レベルマーク