

| アクスル／ディファレンシャル フロントアクスルハブボルト 取替 |

警告／注意／参照

注意：

ブレーキパッドの交換、又は、ブレーキキャリパのピストンを戻す作業を行った後に、ブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキパッドとディスクロータのクリアランスが大きいため[油圧系異常:C1214]のDTCコードを出力することがある。その場合、作業後にDTCコードを消去すること。

参考：

右側の作業の場合は以下の左側の作業手順を参考にして行う。

手順

- 1.ラゲージコンパートメントフロア マット取りはずし

64711

要領は電源／通信システム>バッテリー／チャージング>バッテリー>取り外し参照

- 2.ブレーキ制御禁止

要領はブレーキ>ブレーキシステム／ペダル／制動力倍力装置>ブレーキブースタASSY>取り外し参照

- 3.フロントタイヤ取りはずし

- 4.フロントディスクブレーキキャリパASSY LH切り離し

- a. ボルト2本をはずし、フロントディスクブレーキキャリパASSY LHを切り離す。

注意：

フレキシブルホースに負担を掛けないようにフロントディスクブレーキキャリパASSY LHを針金などで吊しておく。


- 5.フロントディスク取りはずし

43512

要領はブレーキ>フロントブレーキ>フロントブレーキ>取り外し参照

- 6.フロントアクスル ハブ ボルト LH取りはずし

43502D

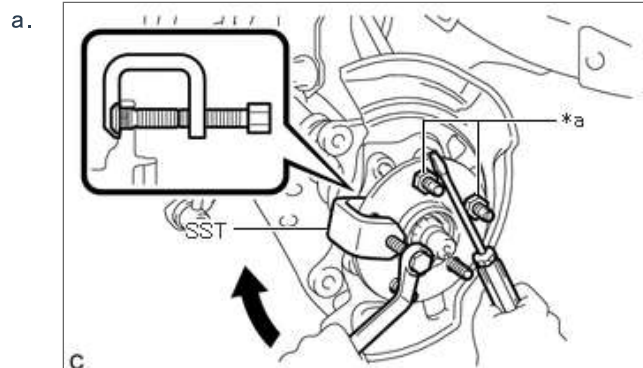

*a	ナット(M12 × P1.5mm)
----	-------------------