

スクレードライバーなどを使用して、フロントアクスルハブLHを固定しながらSSTを使用して、フロントアクスルハブボルトLHをフロントアクスルハブLHから取りはずす。

SST


09628-10011

注意：

保持するフロントアクスルハブボルトLH破損防止のため、ナット (M12 × P1.5mm)をフロントアクスルハブボルトLHに取り付ける。

7.フロントアクスル ハブ ボルト LH取り付け

43502D

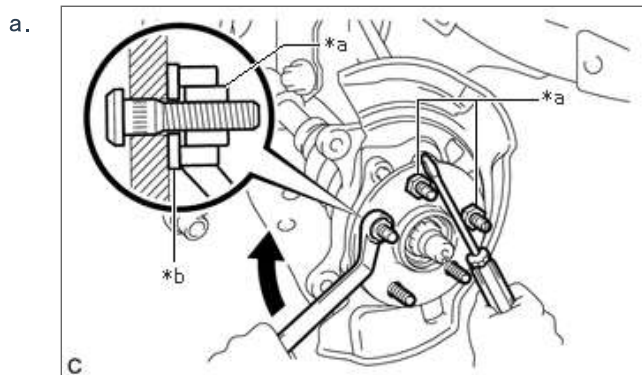

*a	ナット(M12 × P1.5mm)
*b	プレートワッシャ

プレートワッシャを介して、ナット(M12 × P1.5mm)を新品のフロントアクスルハブボルトLHに取り付ける。

参考：

プレートワッシャの厚さは、5mm以上が望ましい。

- b. スクレードライバーなどを使用して、フロントアクスルハブLHを固定しながらナット(M12 × P1.5mm)を締め付けていき、新品のフロントアクスルハブボルトLHを取り付ける。

注意：

保持するフロントアクスルハブボルトLH破損防止のため、ナット (M12 × P1.5mm)をフロントアクスルハブボルトLHに取り付ける。

8.フロントディスク取り付け

43512

要領はブレーキ>フロントブレーキ>フロントブレーキ>取り付け参照

9.フロントディスクブレーキキャリパASSY LH取り付け

- a. ボルト2本で、フロントディスクブレーキキャリパASSY LHをステアリングナックルに接続する

トルク:

107 N・m (1089 kgf・cm)