

1K-エキゾースト

2-サスペンション

3-ドライブライン/アクスル

4-ブレーキ

4-作業上の注意

注意事項

作業上の注意事項

4A-ブレーキ

注意事項

診断

整備

ブレーキフルードレベル点検

ブレーキフルードレベルスイッチ点検

ブレーキフルード交換

ブレーキシステムのエア抜き

ブレーキペダル構成図

ブレーキペダルアッシ取外し/取付け

ブレーキペダル高さ点検

ブレーキペダル遊び点検

ブレーキペダルを踏み込んだ時の床

ストップランプスイッチ取外し/取付

ストップランプスイッチ車上点検

ストップランプスイッチ調整

ブレーキホース、パイプ構成図

ブレーキホース、パイプ取外し/取付

ブレーキホース、パイプ点検

マスタシリンダ構成図

ブレーキマスタシリンダアッシ取外し

マスタシリンダアッシ点検

ブレーキブースタ構成図

ブレーキブースタ機能点検

ブレーキマスタブースタ取外し/取付

ブレーキブースタ点検

ブレーキブースタスイッチ点検

ブレーキブースタピストンロッド調整

仕様

指定材料/特殊工具

4B-フロントブレーキ

4C-リヤブレーキ

4D-パーキングブレーキ

4E-ABS

4F-ESP

5-トランスミッション/トランスアクスル

6-ステアリング

ブレーキフルード交換

アドバイス:


- ブレーキフルードを交換するときは、右前ブレーキ→左前ブレーキ→右後ブレーキ→左後ブレーキの順で行うこと。
- ブレーキフルード交換中は、ブレーキフルードレベルを半分以上に保つこと。

- 1) スポイト等を使用してマスタシリンダリザーバからブレーキフルードを吸い出す。
- 2) 新しいブレーキフルードをマスタシリンダリザーバに補充する。

指定材料

：ブレーキ液 99000-23060 (スズキブレーキフルードDOT3, 1L)

- 3) ブリーダプラグキャップ(3)を外し、ビニールチューブ(1)の一端をブリーダプラグ(4)に取り付け、もう一端を容器(2)に入れる。

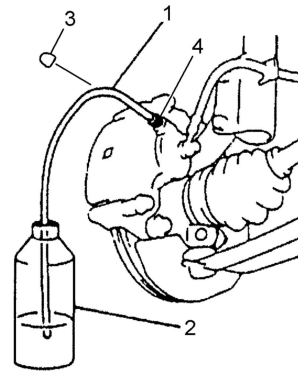

- 4) ブリーダプラグを緩め、ブレーキペダルを数回踏む。
- 5) 新しいブレーキフルードが出始めたら、ブリーダプラグを規定のトルクで締め付ける。

締付トルク

フロントブレーキブリーダプラグ : 8 N・m

リヤブレーキブリーダプラグ : 8 N・m

- 6) 残っているブレーキも3)~5)と同様の手順で行う。
- 7) 必要ならばエア抜きをする。