

ブレーキシステム／ペダル／制動力倍力装置 ブレーキブースタASSY 取り外し


警告／注意／参照

注意：

補機バッテリー接続状態では、IG OFF中でもドアカーテシスイッチのONおよびブレーキペダル操作によりブレーキコントロールシステムが起動するため、交換作業中は補機バッテリー接続状態でドア開閉およびブレーキペダル操作を行わないこと。

手順

2. ブレーキ制御禁止

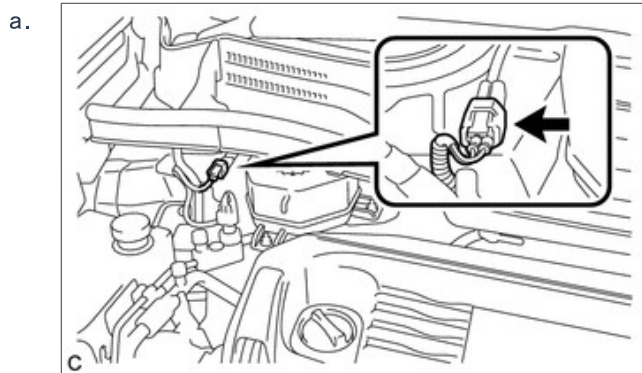

IG OFF、パーキングブレーキを作用させた状態で2分間待機した後、リザーバレベルスイッチコネクタを切り離す。

注意：

IG OFF後、リザーバレベルスイッチコネクタを切り離すまでドア開閉、ブレーキペダル操作を行わないこと。

- b. 補機バッテリーマイナスターミナルを切り離す。
要領は電源／通信システム>バッテリー／チャージング>バッテリー>取り外し参照
- c. ブレーキペダルを40回以上踏んで、アキュムレータ内のフルードをすべてリザーバへ戻す。
- d. ブレーキペダルがストロークしないことを確認する。
- e. パーキングブレーキを解除する。