

手順

1. タイヤ点検


- a. タイヤの摩耗を点検する。
摩耗が限度を超えたタイヤは交換する。

- b. タイヤの空気圧を点検する。

冷間時空気圧:

タイヤサイズ	空気圧	
	フロント	リヤ
185/65R15 88S	250 kPa (2.5 kgf/cm ²)	240 kPa (2.4 kgf/cm ²)
195/65R15 91S 215/45R17 87W	240 kPa (2.4 kgf/cm ²)	220 kPa (2.2 kgf/cm ²)

- c.

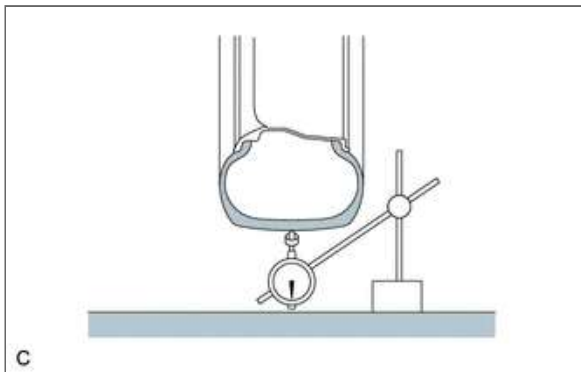


ダイヤルゲージを使用して、タイヤの振れを点検する。

限度:

1.4 mm 以下

2. タイヤローテーション

- a.

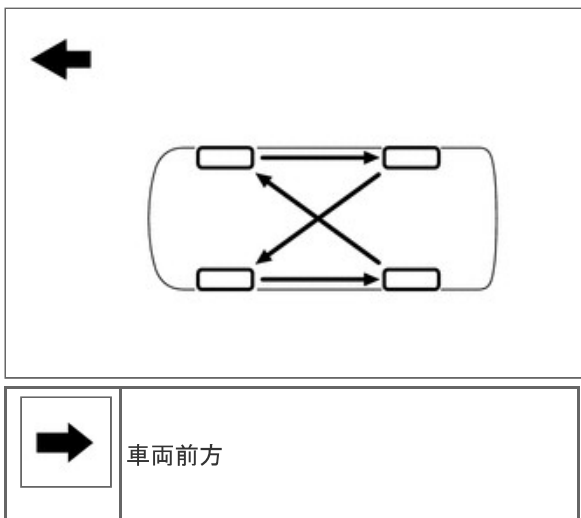

図のようにタイヤローテーションを行なう。

トルク:

アクスルハブナット締め付けトルク : 103 N・m (1050 kgf・cm)