

冷却装置 (KF)


(4) ラジエータAy

- ラジエータAyとコンデンサAyの間にダンボールなどを挿入し、ラジエータAyを車両に挿入する。
- ラジエータAyを次の部品と共に車両へ取り付ける。


注意 • ラジエータAyを取り付け時に、フィンを傷つけたり、つぶしたりしない。
• コア(タンク カシメ部含む)に車両ハーネスを接触させない。(電触による水漏れが発生する。)

- ホース,オイル クーラ アウトレット
- ホース,オイル クーラ インレット
- チューブS/A,オイル クーラ
- クランプ
- ファンAy,W/モータ

- ラジエータAy下側のピン部をサポート,ラジエータロアに取り付けたグロメットに差し込む。
- ファンAy,W/モータ用コネクタを取り付け、ハーネスのクリップをファンAy,W/モータに取り付ける。

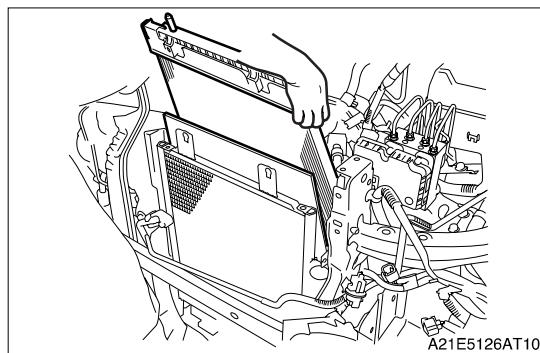


A21E5126AT10

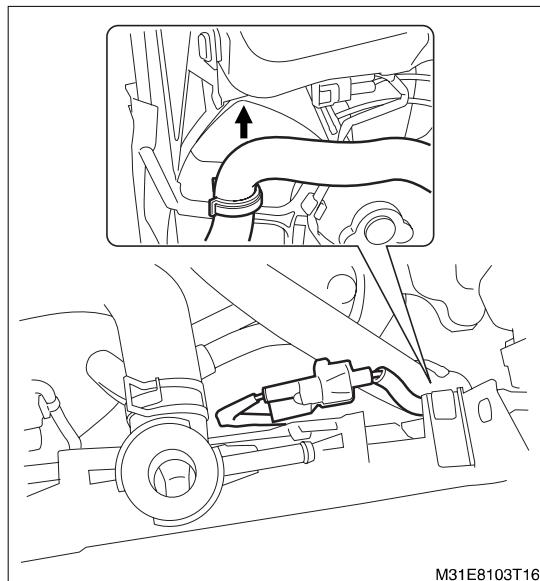

M31E8103T16

(5) ホース,ターボ ウォータ(KF-DET型エンジン)

- ホースのペイント部を車両天方向にして取り付ける。
- クリップのつまみの向きを図のようにして取り付ける。

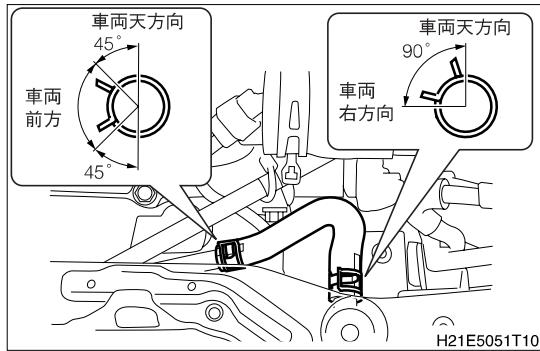


H21E5051T10

(6) ホース,ラジエータ,No.1/No.2

① エンジンAy側

- ペイントを車両天方向にして組み付ける。
- クリップのつまみの向きを車両天方向にして取り付ける。

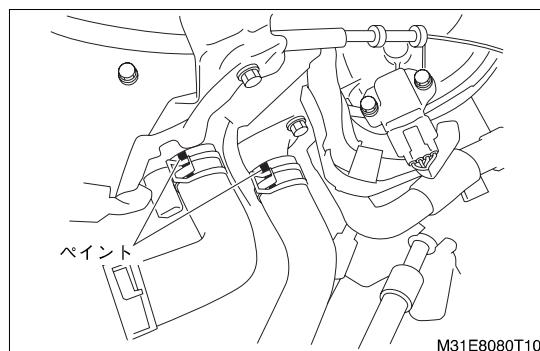

M31E8080T10